SAMSUNG

YP-T9

Для Вашої безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію, щоб упевнитися у правильному використанні плеєра та уникнути небезпеки й фізичних ушкоджень.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ігнорування інструкцій до плеєра може призвести до серйозних травм.

Використання виробу

Неправильне використання може призвести до вибуху, пожежі або ураження електричним струмом.

Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте плеєр самостійно.

Не допускайте потрапляння рідини на плеєр або плеєра у воду. Якщо плеєр мокрий, не вмикайте його. Зв'яжіться із сервісним центром.

Не зберігайте плеєр у сирих, запилених або забруднених місцях; ще може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Не залишайте пристрій у місцях із температурою вище за 35°C (таких як сауна або припарковане авто).
Влітку температура всередині автомобіля може сягати 80°C.

Захист Ваших вух

Уникайте використання плеєра з високою гучністю, оскільки це може призвести до серйозних порушення слуху.
Якщо під час використання навушників ви відчуваєте дзвін у вухах, негайно зніміть навушники та зменшіть гучність.

Уникнення ризику нещасного випадку на дорозі

Не використовуйте навушники під час водіння автомобіля або їзди на велосипеді чи мотоциклі.
Це може спричинити нещасний випадок і заборонено законом у деяких місцях.
Використання навушників на вулиці, особливо під час руху на перехресті, також може призвести до нещасного випадку.

З метою власної безпеки упевніться, що кабель навушників не обплутується навколо Ваших рук і навколишніх предметів під час водіння транспортного засобу, роботи або ходіння, оскільки це може призвести до аварії або отримання травм.

УВАГА Невиконання інструкцій може призвести до фізичних ушкоджень або пошкодження виробу.

Використання виробу

Виявляйте обачність, щоб уникнути неправильної роботи та фізичного пошкодження виробу.

Носячи виріб на шиї, не прикладайте надмірних зусиль до нашийного ремінця.

Управління важливими даними

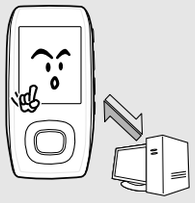

Обов'язково створіть резервну копію важливих даних.
Пам'ятайте, що ми не несемо відповідальності за втрату даних, що виникла через поломку, ремонт та інші причини.

Уникнення несправностей

Падіння плеєра може значно вплинути на його роботу. Не кладіть на плеєр важкі предмети.

Уникайте потрапляння всередину плеєра сторонніх речовин або пилу.

Використовуйте лише приладдя, надане або схвалене компанією Samsung.

Не бризкайте на плеєр водою. Не чистіть плеєр хімічними речовинами, такими як бензин та розчинники; це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження поверхні пристрою.

Не кладіть пристрій поблизу магнітних предметів; це може спричинити несправність.

Зміст

Для Вашої безпеки 2
Зміст.....4

Розділ 1. Підготовка до роботи

Функції виробу.....6
Основні відомості.....7
Компоненти.....7
Інформація про зображення на дисплеї 9
Основні відомості 10
Зарядка акумулятора 11
Основні функції.....12

Розділ 2. Завантаження бажаних файлів

Завантаження бажаних файлів 17
Інсталяція програми Samsung Media Studio 17
Підключення до комп'ютера 18
Додавання файлів і папок у Samsung Media Studio 20
Перенесення файлів до плеєра за допомогою Samsung Media Studio 22
Використання в якості знімного диску 24
Відключення від комп'ютера 25

Розділ 3. Мультимедійні функції

Прослуховування музики 26
Прослуховування музики 26
Повторення розділу 29
Створення власного списку програвання в Samsung Media Studio.....30
Програвання за списком 32
Використання меню Music 35
Відео 38
Відео 38
Використання меню Video 41
Перегляд фотографій 42
Перегляд фотографій.....42
Використання меню Photo 44
Перегляд тексту 47
Перегляд тексту.....47
Використання меню Text 48
Прослуховування радіо FM 51
Прослуховування радіо FM 51
Налаштування частоти 53
Видалення попередніх настройок 55
Використання меню FM Radio 56
Запис 57
Запис.....57
Запис голосу/радіо FM 59
Bluetooth.....60
Використання Bluetooth 60
Використання меню Bluetooth 66
Ігри 67
Ігри 67

Розділ 4. Настройки

Параметри 69
Налаштування музики 69
Налаштування запису 71
Настройка часу.....72
Налаштування дисплея 74
Настройка мови 75
Настройка системи 76

Розділ 5. Пошук і усунення неполадок

Пошук і усунення неполадок 78

Розділ 6. Додаток

Дерево меню 80
Специфікації виробу 81

Функції виробу

Надсучасний мультимедійний плеєр!

- Це першокласний, надсучасний мультимедійний плеєр, який може відображати фотографії та текст, програвати фільми, приймати радіо FM, записувати голос і зв'язуватися з пристроями Bluetooth.

Програвання триває довше, а завантаження менше!

- Повного заряду акумулятора плеєра вистачає на програвання музики протягом 30 годин або відтворення фільмів протягом 6 годин.
- Плеєр підтримує інтерфейс USB 2.0, значно швидший за USB 1.1, що прискорює обмін даними з комп'ютером.

Можливість нарощування потужності і сумісність!

- Підтримуються різноманітні формати файлів, включаючи MP3, WMA та Ogg.

Об'ємний звук! Якість ТВЧ!

- Плеєр обладнано вбудованою системою DNSe (Digital Natural Sound Engine), заснованою на унікальній звуковій технології Samsung, яка підвищує якість звуку.

Зручний засіб пошуку файлів!

- Простий у користуванні засіб пошуку файлів дає змогу мандрувати по папках, не перериваючи прослуховування музики.

Ергономічний дизайн!

- Відчуйте, як приємно тримати плеєр і зручно користуватися ним.

Компоненти

панель вид спереду, правий бік і верхній бік

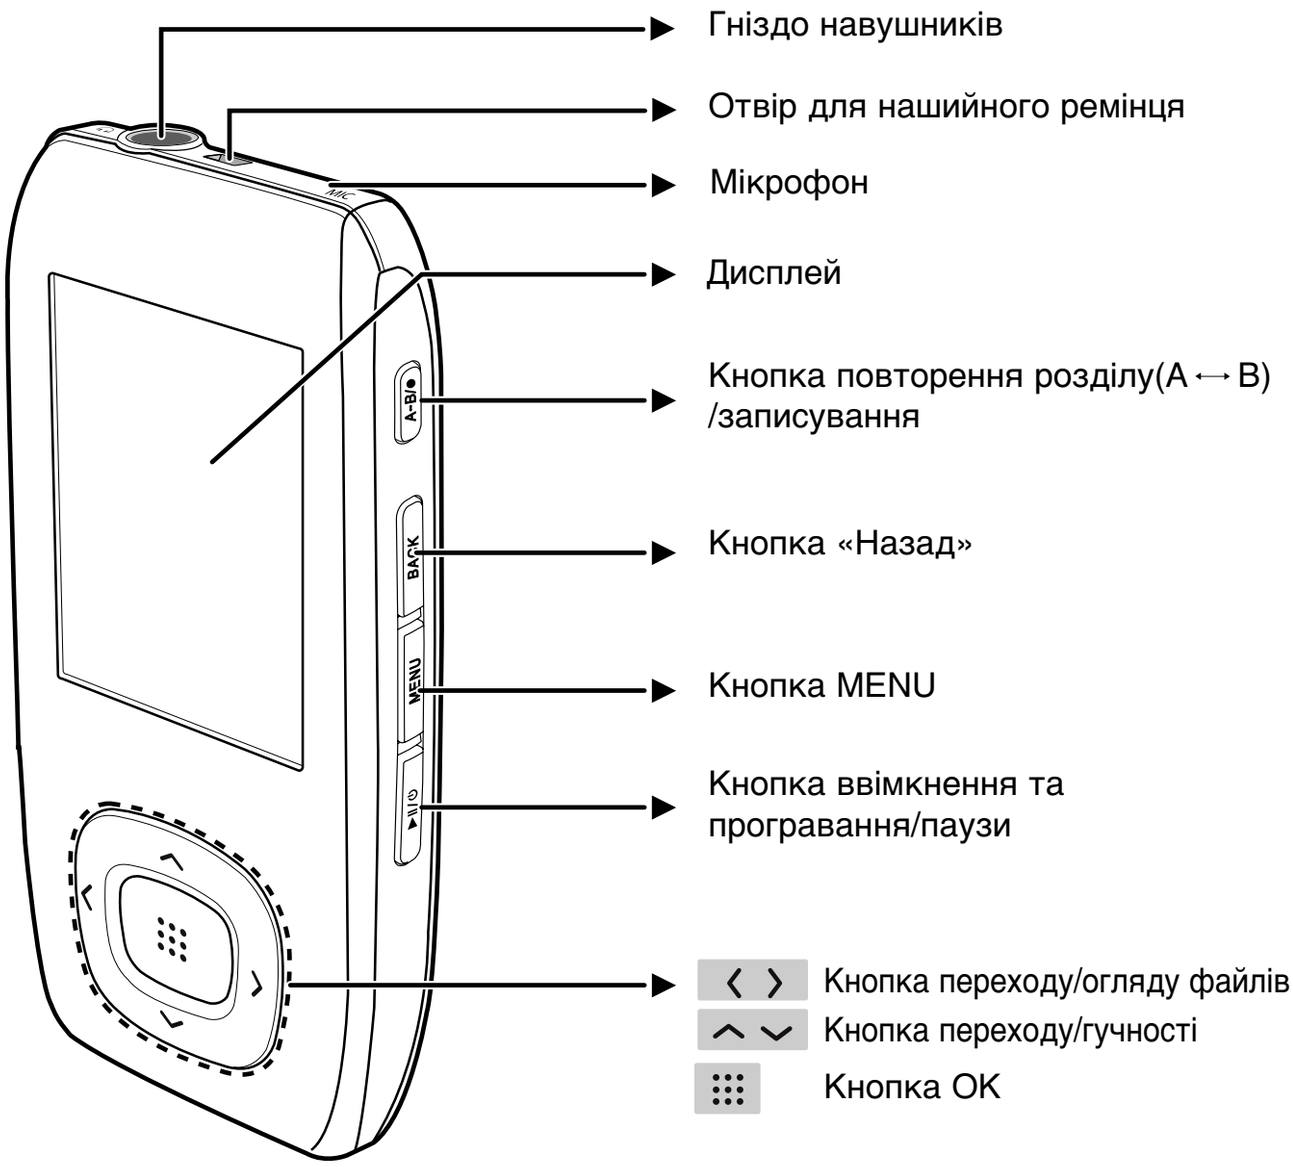

Компоненти (продовження)

Вид знизу і лівий бік

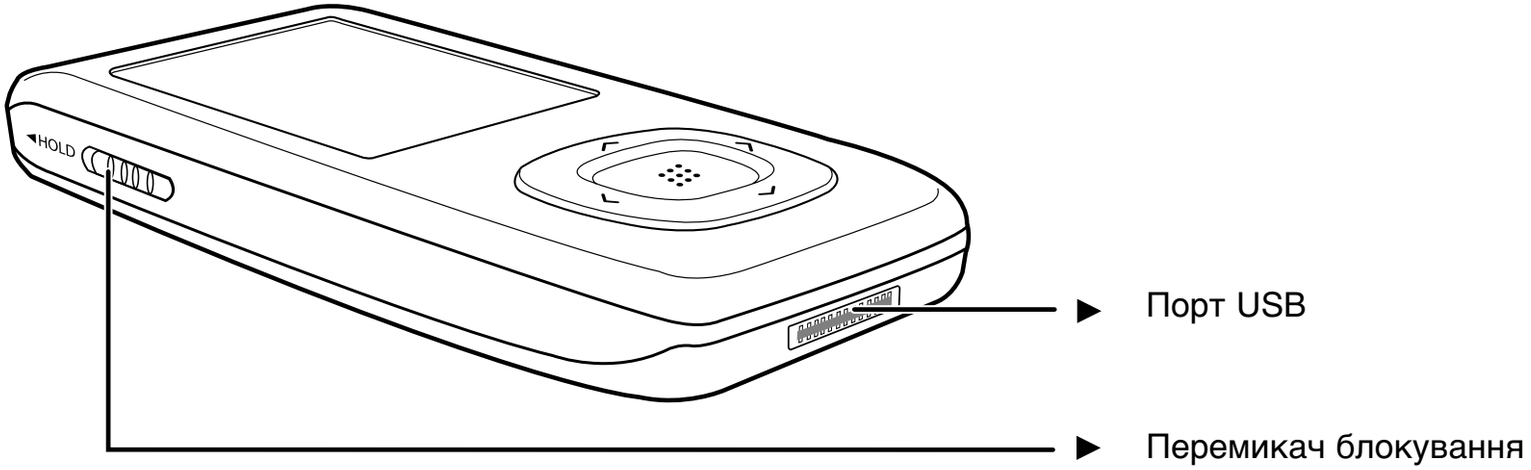

Перевірка комплектуючих

Плеєр

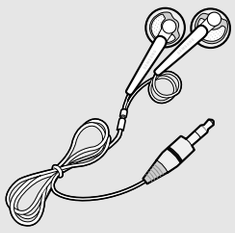
Навушники

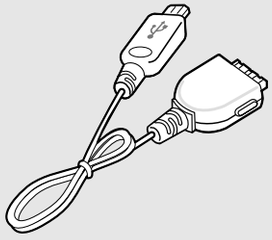
Кабель USB

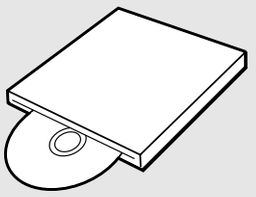
Інсталяційний компакт-диск

■ Конструкцію приладдя може бути без попередження змінено з метою вдосконалення.

Інформація про зображення на дисплеї

Музика

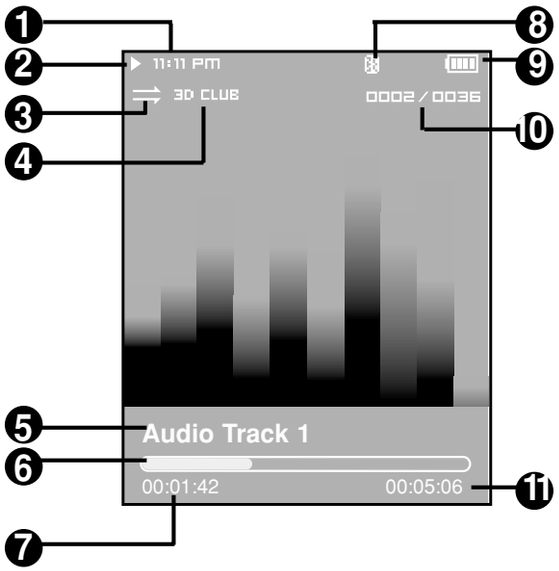

1 Індикатор поточного часу
2 Індикатор програвання
3 Індикатор режиму програвання
4 Індикатор режиму звуку
5 Назва музичного твору
6 Рядок стану програвання
7 Індикатор часу програвання
8 Індикатор Bluetooth
*Функція Bluetooth є лише у відповідних моделях (YP-T9B, T9JB).
9 Індикатор стану акумулятора
10 Номер відтворюваного музичного твору/загальна кількість творів
11 Індикатор загального часу програвання

Радіо FM

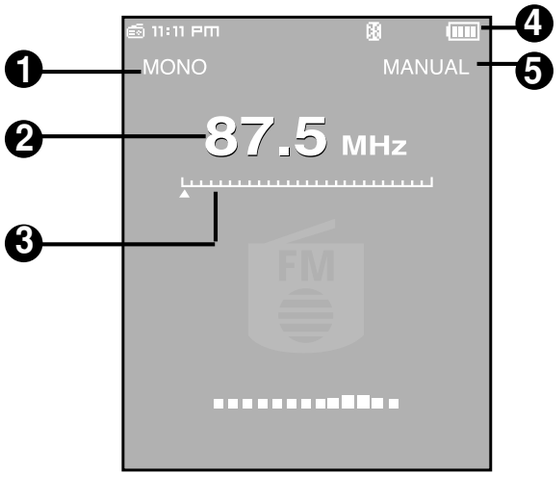

1 Індикатор моно-стерео
2 Частота приймача
3 Індикатор розташування частоти
4 Індикатор стану акумулятора
5 Індикатор режиму настройок (попередні настройки/ручні настройки/додати до попередніх настройок/видалити попередні настройки)

ПРИМІТКА

■ Малюнок екрана наведено лише для довідки. Фактичне зображення на екрані може бути іншим.

Основні відомості

Кнопки	Функції та використання
	■ Натисніть та утримуйте для увімкнення/вимкнення живлення. ■ Натисніть для програвання/паузи.
	■ Натисніть, щоб відкрити екран меню.
	■ Натисніть та утримуйте, щоб перейти до головного меню. ■ Натисніть для повернення до попереднього етапу.
	■ Натисніть та утримуйте, щоб почати записування. ■ Натисніть, щоб установити розділ для повторення, зупинити записування або додати чи видалити файл зі списку програвання.
	■ Натисніть для переміщення до вибраного меню/підтвердження та збереження внесених змін.
	■ Натисніть для швидкого сканування доріжок. ■ Натисніть для переходу до попередньої доріжки або для відтворення поточної доріжки з початку.
	■ Натисніть та утримуйте для швидкого сканування доріжок. ■ Натисніть для переходу до наступної доріжки.
	■ Натисніть для збільшення гучності або переміщення вгору по меню.
	■ Натисніть для зменшення гучності або переміщення вниз по меню.
	■ Натисніть у напрямку стрілки, щоб заблокувати кнопки.

Зарядка акумулятора

Повністю зарядіть акумулятор перед тим, як користуватися плером вперше, або якщо Ви не користувалися ним певний час.

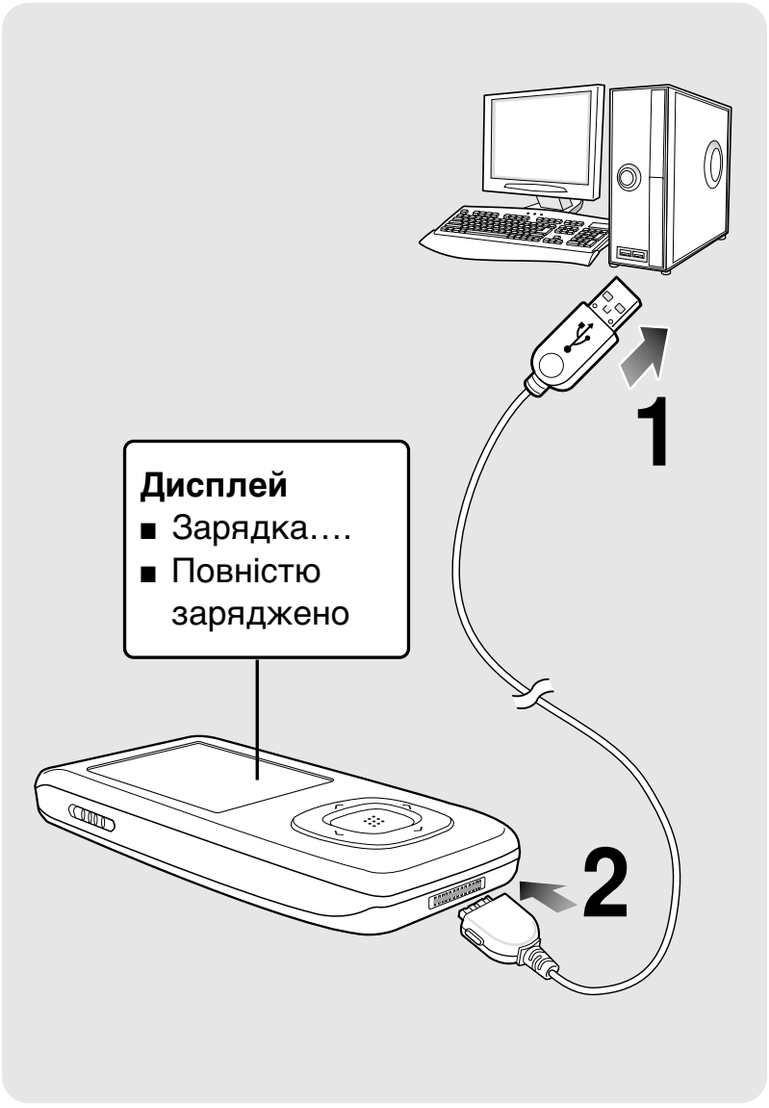

1 **Підключіть кабель USB до порту USB ( ) комп'ютера.**

2 **Підключіть другий кінець кабелю USB до порту USB на нижньому боці плеєра.**

- Повна зарядкаакумулятора триває близько 4 годин, хоча це може залежати від конфігурації комп'ютера.

Використання акумулятора

- Перезаряджайте та зберігайте акумулятор при температурі 5-35°C (40°F~95°F).
- Уникайте надмірної зарядки (більше 12 годин). Надмірна зарядка або розрядка може скоротити термін служби акумулятора.
- Строк служби акумулятора звичайно повільно скорочується з часом.

ПРИМІТКА

- Якщо плеєр заряджають, підключаючи його до ноутбука, переконайтеся, що акумулятор ноутбука також повністю заряджено.

Основні функції

Ввімкнення та вимкнення живлення

Увімкнення живлення
Натисніть і утримуйте кнопку [►II/⏻].

■ Живлення буде ввімкнуто.

Вимкнення живлення
Натисніть і утримуйте кнопку [►II/⏻].

■ Живлення буде вимкнуто.

ПРИМІТКА

■ Живлення автоматично вимикається, якщо жодну з кнопок не натискають протягом визначеного часу (за умовчанням: 1 хвилини) в режимі паузи. ► Стор. 72

Програвання музики

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Music>, а потім натисніть кнопку [⁞⁞⁞].**

2 **Натисніть кнопку [^ v < >] щоб вибрати потрібний музичний файл.**

3 **Натисніть кнопку [⁞⁞⁞].**

■ Почнеться програвання музичного файлу.

ПРИМІТКА

■ Натисніть кнопку [⁞⁞⁞] для переходу на наступний рівень.
■ Натисніть кнопку [BACK], щоб повернутися до попереднього екрана.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку [^ v].

- З'явиться піктограма регулятора гучності.
- Натисніть кнопку ^ щоб збільшити гучність, або кнопку v щоб зменшити її.

Функція блокування

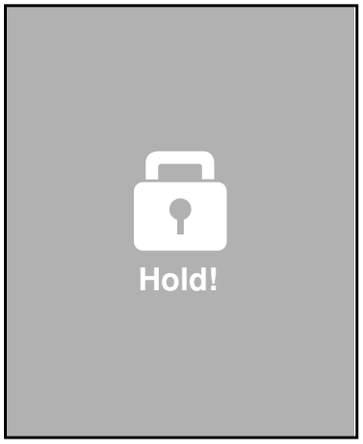

У режимі утримування (Hold) усі кнопки не діють. Цей режим корисний, коли Ви ходите або бігаєте.

1 **Натисніть перемикач [HOLD] у напрямку стрілки.**

2 **Натисніть перемикач [HOLD] у напрямку проти стрілки, щоб вимкнути функцію блокування.**

Основні функції (продовження)

Пошук файлів за допомогою засобу огляду файлів <File Browser>.

Функція <File Browser> дає змогу шукати файли.

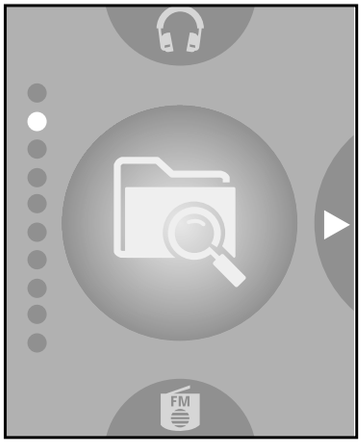

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <File Browser>.**

2 **Натисніть кнопку [⁝⁝].**

- З’явиться список папок <File Browser> із папками музики, тексту, фотографій і відео.

3 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати потрібну папку.**

4 **Натисніть кнопку [⁝⁝] щоб перейти до списку файлів у вибраній папці.**

- Натисніть кнопку [<] щоб повернутися на попередній рівень.

5 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати потрібний файл.**

6 **Натисніть кнопку [⁝⁝] .**

- Почнеться програвання вибраного файлу.

Видалення файлу

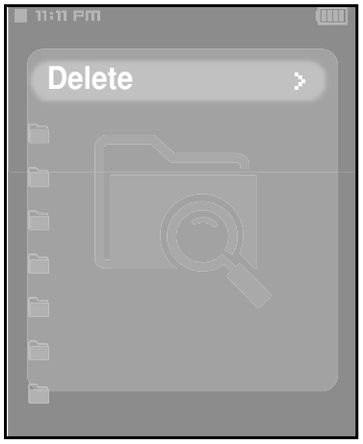

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <File Browser>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨ 〈 〉] щоб вибрати файл, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку [MENU].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Delete>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

4 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

■ Вибраний файл буде видалено.

ПРИМІТКА

■ Відновити видалений файл неможливо. Тому вибирайте файл для видалення з уважністю.

Основні функції (продовження)

Функція скидання

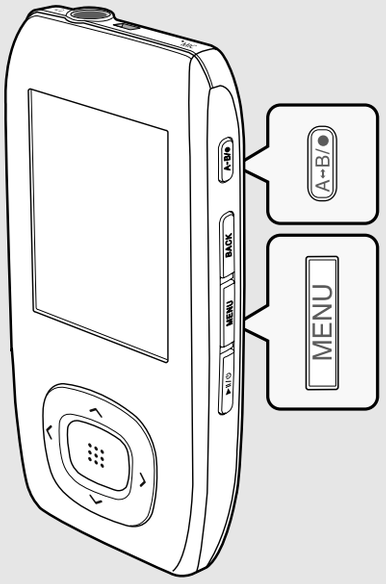

У разі неправильного функціонування виробу можна повернути систему до первісного стану.

Для цього одночасно натисніть і утримуйте кнопки [MENU] та [A ↔ B/ ●].

- Систему буде ініціалізовано.
- На Ваші настройки та файли це не вплине.

Підключення навушників

▶ Нижній бік

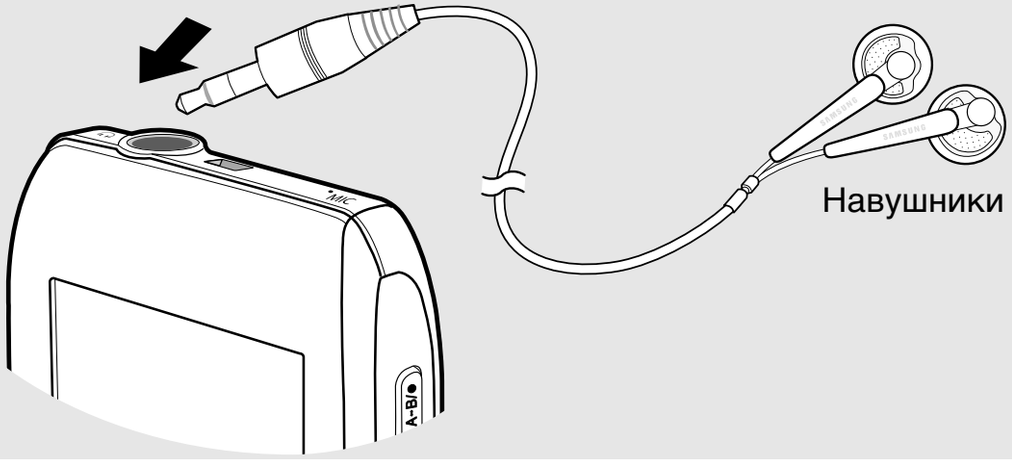

Інсталяція програми Samsung Media Studio

Програма Media Studio використовується для перенесення музичних файлів із комп'ютера на плеєр.

УВАГА

Якщо програма Media Studio не встановлюється автоматично

- Встановіть програму на комп'ютері з операційною системою Windows 2000 або Windows XP, увійшовши на нього з обліковим записом адміністратора. Про вхід до системи з обліковим записом адміністратора можна дізнатися в посібнику користувача комп'ютера.

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

Вставте інсталяційний компакт-диск, який постачається разом із плеєром, у дисковод.

1 Натисніть на кнопку <Install now> (Встановити зараз).

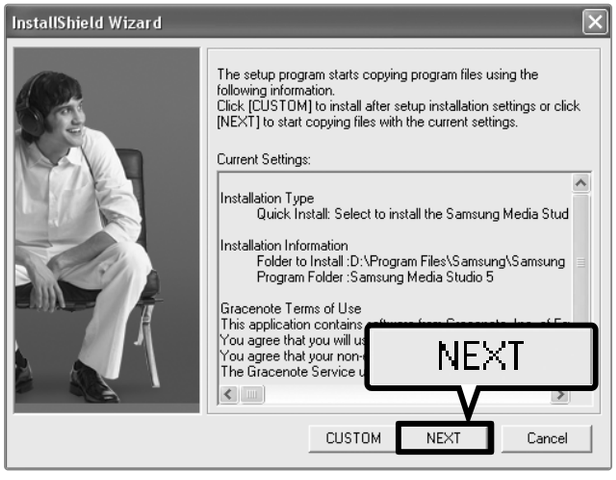

2 Натисніть на кнопку <NEXT> (Далі).

- Почнеться інсталяція програми Media Studio.
- Після завершення інсталяції буде створено відповідну піктограму на робочому столі та запущено Media Studio.

Підключення до комп'ютера

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

Для підключення плеєра до комп'ютера використовуйте кабель USB із комплекту.

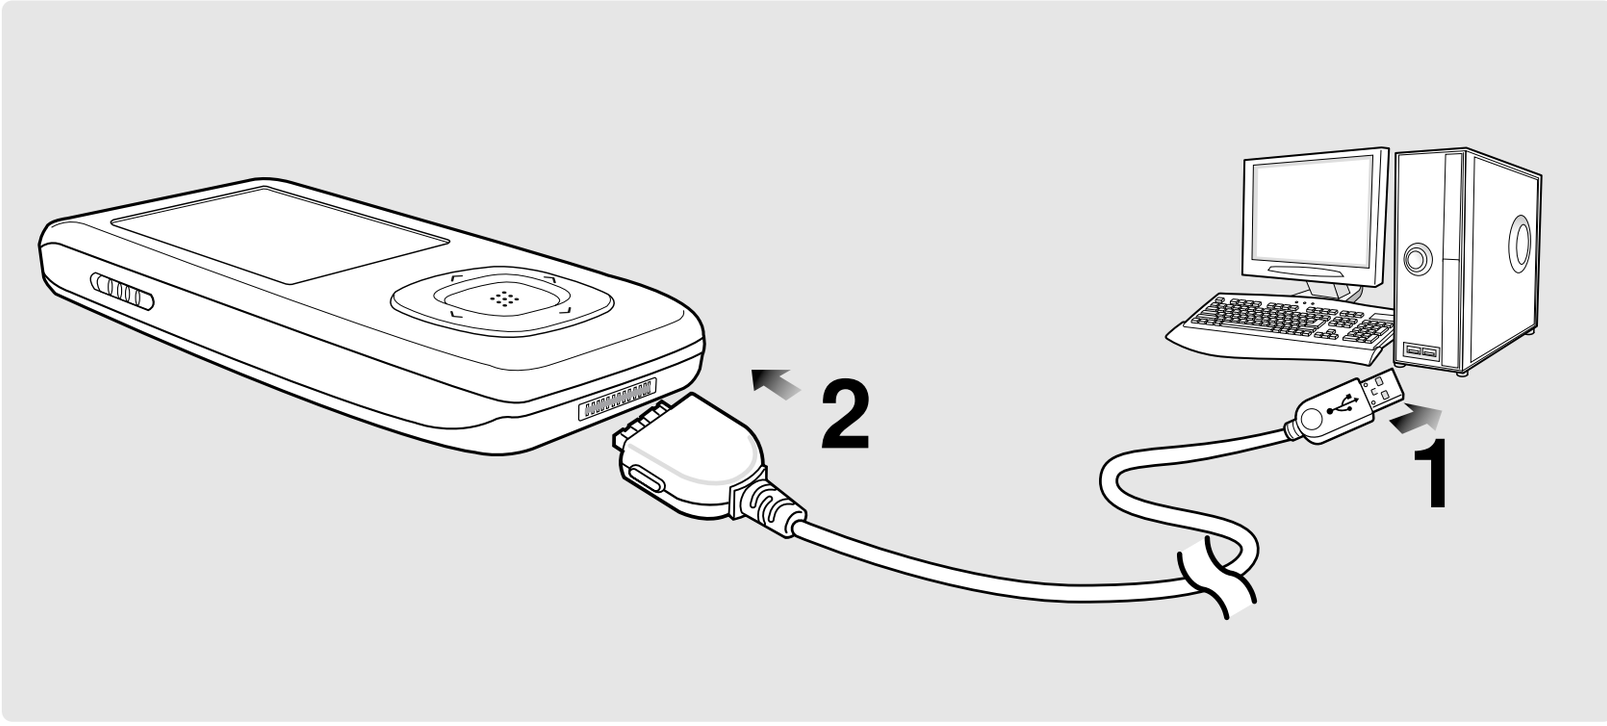

1 **Підключіть кабель USB до порту USB ( ) комп'ютера.**

2 **Підключіть другий кінець кабелю USB до порту USB на нижньому боці плеєра.**

- На дисплеї з'явиться повідомлення <USB Connected>.

УВАГА

- Якщо плеєр підключено через концентратор USB, підключення може працювати нестабільно. Рекомендовано підключати плеєр безпосередньо до комп'ютера.

Вимоги до комп'ютера

Комп'ютерна система повинна мати такі мінімальні характеристики:

- Процесор Pentium 300 МГц або потужніший
- Windows 2000/XP
- DirectX 9.0 або вище
- Порт USB 2.0
- 100 МБ вільного місця на жорсткому диску
- Дисковод для компакт-дисків (2X або вище)
- Роздільна здатність екрана 1024 X 768 або вища

Додавання файлів і папок у Samsung Media Studio

Програма Media Studio дає змогу вибирати й упорядковувати файли та папки, щоб підготувати їх до перенесення до Вашого плеєра.

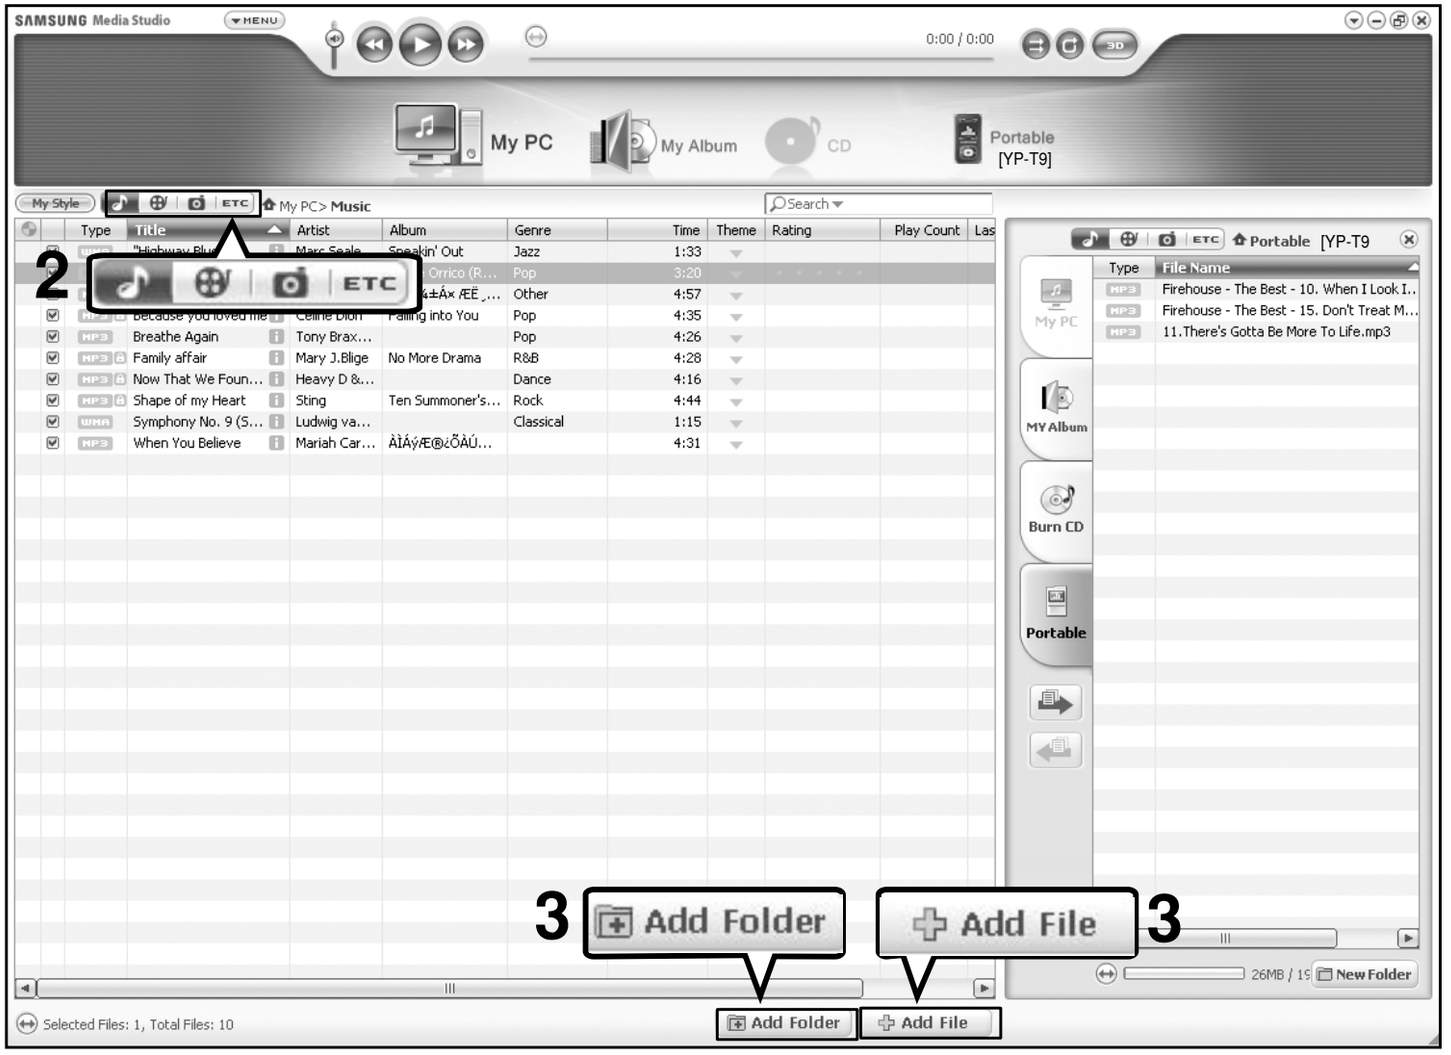

Докладніші відомості з використання Media Studio можна знайти в довідці.

- Виберіть у меню вгорі вікна програми Media Studio команди <MENU> → <Help> → <Help>(Меню → Допомога → Допомога).

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

- Підключіть плеєр до комп'ютера.
- На комп'ютері має бути встановленавстановлена програма Media Studio.

1 **Програма Media Studio запускається автоматично, коли плеєр підключають до комп'ютера.**

- Якщо програма не запускається автоматично, двічі клацніть на піктограмі Media Studio на робочому столі.

2 **Клацніть на піктограмі бажаного файлу.**

- Виберіть тип файлів для перенесення, клацнувши на одній з нижченаведених піктограм.
- Клацніть на піктограму, щоб відкрити список музики.
- Клацніть на піктограму, щоб відкрити список відеокліпів.
- Клацніть на піктограму, відкрити список фотографій.
- Клацніть на піктограмі ETC щоб відкрити список додаткових типів. Цей список (ETC) містить інші типи файлів (наприклад, TXT, XOV тощо), окрім музики та фотографій.

Щоб додати файли

3 **Натисніть на кнопку <Add Folder> (Додати папку) внизу вікна Media Studi**

- З'явиться вікно «Відкрити папку».

4 **Виберіть потрібну папку та натисніть на кнопку <OK>.**

- Вибрану папку буде додано до списку в лівій частині вікна Media Studio.

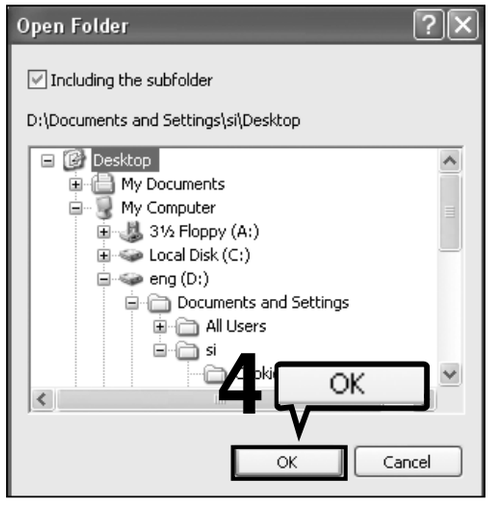

Щоб додати папки

3 **Натисніть на кнопку <Add File> (Додати файл) внизу вікна Media Studio.**

- З'явиться вікно «Відкрити».

4 **Виберіть потрібні файли та натисніть на кнопку <Відкрити>.**

- Вибрані файли буде додано до списку.

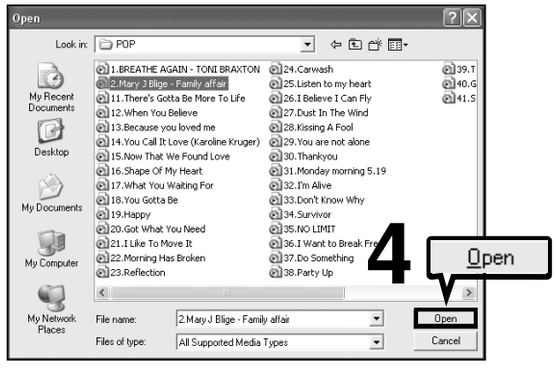

Перенесення файлів до плеєра за допомогою Samsung Media Studio

Щоб перенести файли з комп'ютера до плеєра, виконайте нижченаведені дії.

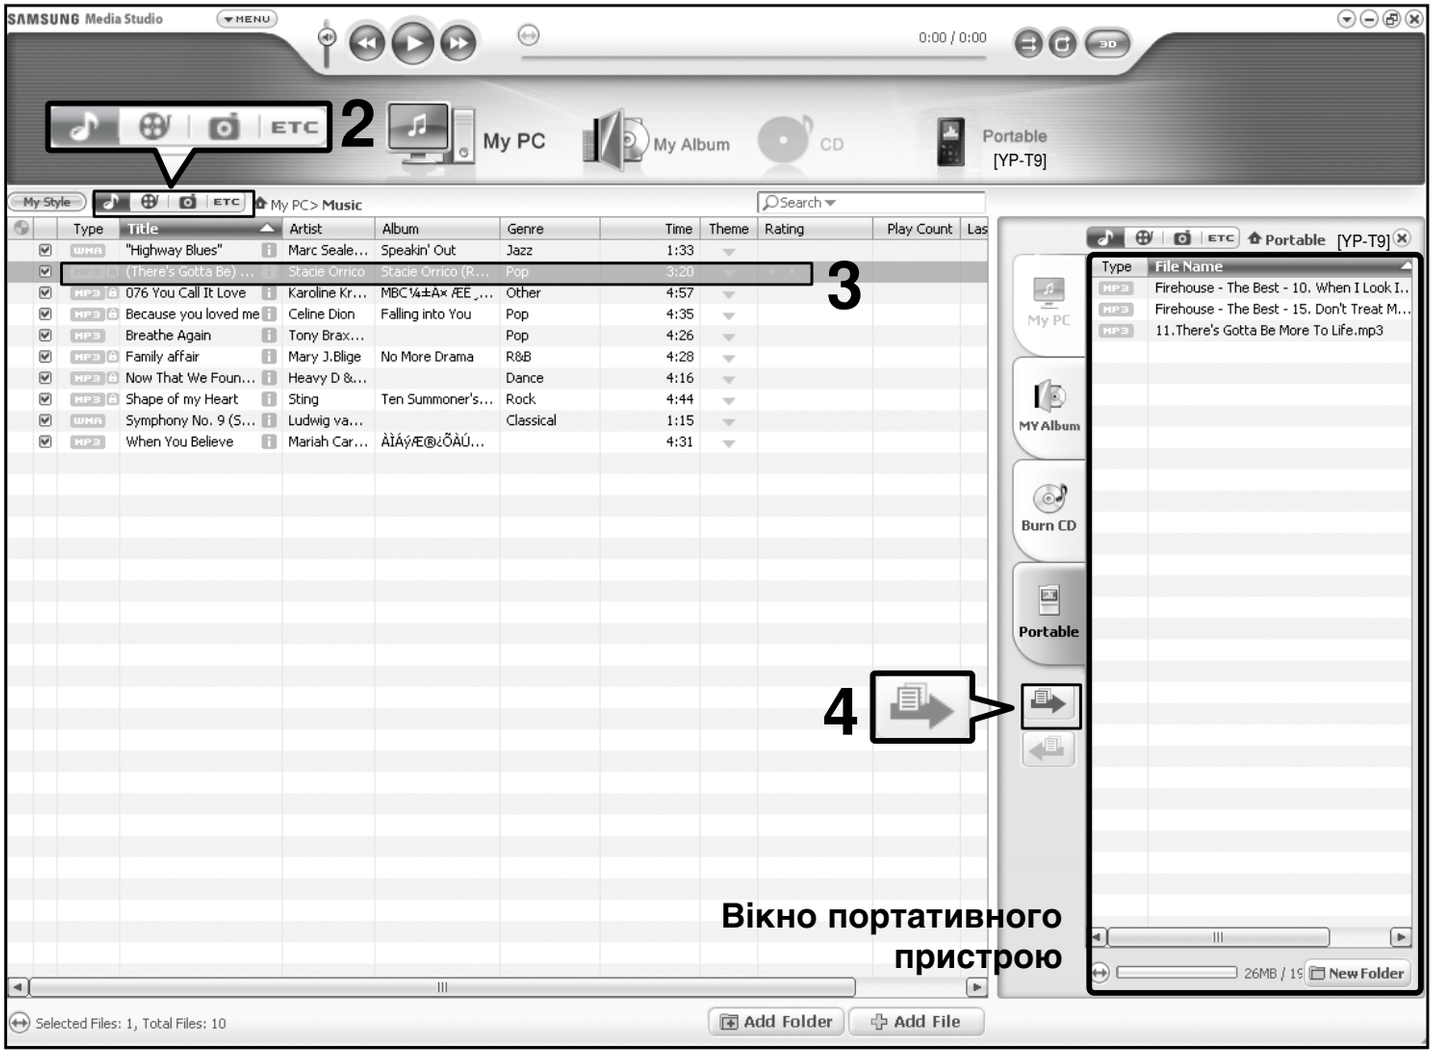

ПРИМІТКА

- Технологію розпізнавання музики та віздповідних даних надано компанією Gracenote та службою Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB - зареєстрований товарний знак компанії Gracenote. Емблема та логотип Gracenote, емблема та логотип Gracenote CDDB і логотип «Powered by Gracenote CDDB» є товарними знаками компанії Gracenote. Music Recognition Service (Послуга розпізнавання музики) і MRS є сервісними марками компанії Gracenote.

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

- Підключіть плеєр до комп'ютера.
- На комп'ютері має бути встановленавстановлена програма Media Studio.

1 Програма Media Studio запускається автоматично, коли плеєр підключають до комп'ютера.

- Якщо програма не запускається автоматично, двічі клацніть на піктограмі Media Studio на робочому столі.

2 Клацніть на піктограмі бажаного файлу.

- Виберіть тип файлів для перенесення, клацнувши на одній з нижченаведених піктограм.
- Клацніть на піктограму, щоб відкрити список музики.
- Клацніть на піктограму, щоб відкрити список відеокліпів.
- Клацніть на піктограму, відкрити список фотографій.
- Клацніть на піктограмі щоб відкрити список додаткових типів. Цей список (ETC) містить інші типи файлів (наприклад, TXT, XOV тощо), окрім музики та фотографій.

3 Виберіть у списку в лівій частині вікна файл для перенесення.

4 Клацніть на піктограмі .

- Вибраний файл буде перенесено до плеєра.

УВАГА

- Не від'єднуйте кабель USB під час перенесення даних. Це може спричинити пошкодження плеєра або комп'ютера.

ПРИМІТКА

- Перед перенесенням файлу фотографії або відео до плеєра за допомогою <Media Studio> він автоматично перетворюється на формат JPG (фото) або SVI (відео). Крім того, автоматично коригується розмір файлу.

Використання в якості знімного диску

Плеєр можна використовувати як знімний пристрій для зберігання даних.

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

■ Підключіть плеєр до комп'ютера.

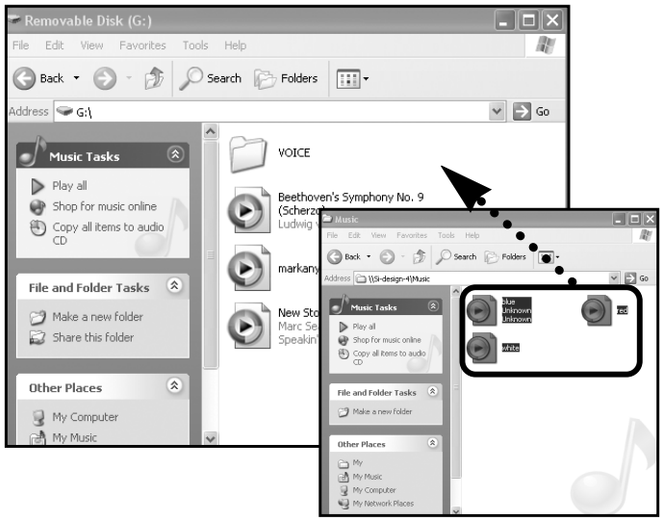

1 **Відкрийте файли або папки для перенесення з комп'ютера.**

2 **На робочому столі відкрийте <Мій комп'ютер> → <YP-T9>.**

3 **Виберіть файли та папки для перенесення з комп'ютера та перетягніть їх до бажаної папки у вікні <YP-T9>.**

■ Вибрані файли та папки буде перенесено до плеєра.

■ Не перетягуйте файли до папки <SYSTEM>.

Зміна конфігурації бібліотеки

Після перенесення файлів на знімний диск необхідно скористатися командами програми Media Studio <MENU> → <Portable> → <Reconfigure Library>.

■ Якщо не зробити цього, перенесені файли можна буде знайти лише в засобі огляду файлів; вони не відображатимуться при використанні команд головного меню <Music> і <Photo>.

УВАГА

■ Під час завантаження або пересилки файлів відобразиться повідомлення <Перенесення файлів...>. Від'єднання кабелю USB в той час, коли на екрані відображається повідомлення <Перенесення файлів...>, може призвести до неправильного функціонування плеєра.

■ Послідовність відображення музичних файлів у Провіднику Windows може відрізнятися від послідовності їх програвання у плеєрі.

■ Файл із цифровим керуванням правами (DRM), перенесений на знімний диск, не програватиметься.

ПРИМІТКА

■ Перш ніж переносити потрібний файл, переконайтеся, що його тип підтримується цим плеєром.

■ Відеофайли слід переносити до плеєра за допомогою <Media Studio>.

■ Що таке DRM?

DRM (Digital Rights Management - цифрове керування правами) - це технологія та послуга, які запобігають незаконному використанню цифрового вмісту та захищають прибуток і права власників авторського права. Файли DRM - це особливі музичні файли, в яких використовується технологія захисту від несанкціонованого копіювання законно придбаної музики у форматі MP3.

Відключення від комп'ютера

Щоб запобігти пошкодженню плеєра та даних під час відключення від комп'ютера, виконайте нижченаведені дії.

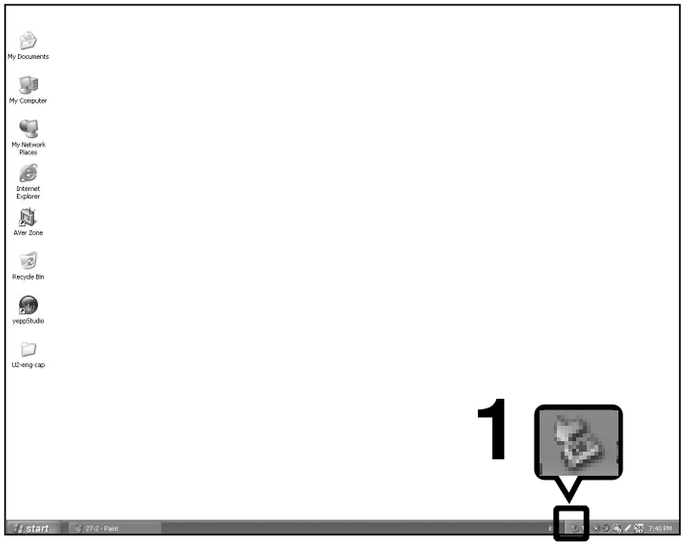

1 **Наведіть курсор миші на піктограму на панелі завдань у нижньому правому кутку робочого стола та клацніть лівою кнопкою миші.**

2 **Клацніть на повідомленні <Безпечне видалення запам'ятовуючого пристрою USB>.**

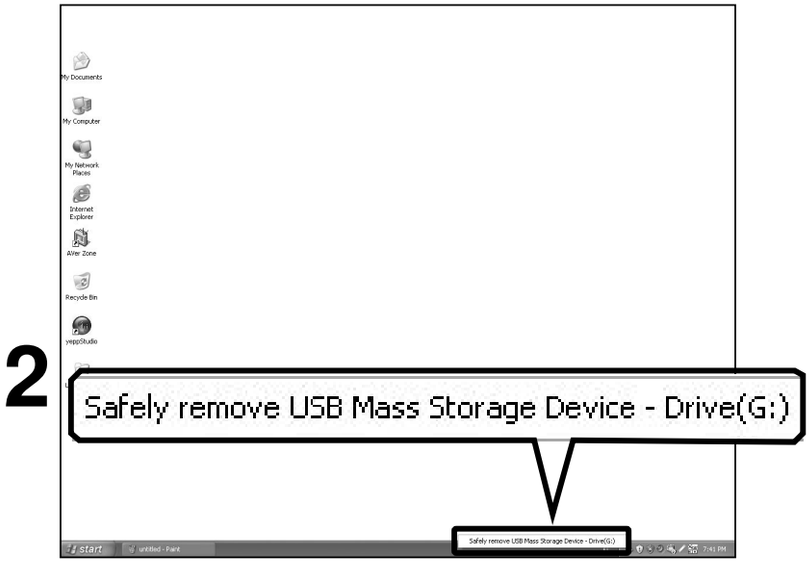

3 **Від'єднайте плеєр від комп'ютера.**

УВАГА

- Не від'єднуйте плеєр під час перенесення файлів. Це може спричинити пошкодження даних і плеєра.
- Плеєр неможливо видалити, коли файли, розташовані на ньому, відтворюються на комп'ютері. Повторіть спробу після завершення програвання.

Прослуховування музики

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

Під’єднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Music>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати бажаний список, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [^ v < >] щоб вибрати файл для програвання, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Почнеться програвання музичного файлу.

- <Now Playing>: прослуховування музичного файлу, який програвався останнім, або останнього записаного файлу.
- <Artists>: для програвання творів певного виконавця
- <Albums>: для програвання творів із певного альбому
- <Tracks>: для програвання за числовим або алфавітним порядком
- <Genres>: для програвання творів певного жанру
- <Playlists>: для програвання за списком

ПРИМІТКА

- Плеєр підтримує формати музичних файлів MP3, WMA та Ogg.
- Файли з розширенням MP3, які насправді мають формат MP1 або MP2, можуть не відтворюватися на плеєрі.
- Файл, який не має тега ID3, відображається з позначенням [Unknown].
- Якщо натиснути в режимі музики кнопку [⁝⁝] на дисплеї з’явиться позначка «S», і буде ввімкнено режим вулиці. Щоб вимкнути режим вулиці, натисніть кнопку [⁝⁝] ще раз; позначка «S» має зникнути. ▶ стор. 70

Призупинення програвання

1 **Натисніть кнопку [►II/⏻] під час програвання музики.**

■ Програвання музики буде призупинено.

2 **Натисніть кнопку [►II/⏻] ще раз.**

■ Програвання музичного файлу продовжиться з того місця, де його було призупинено.

Пошук всередині доріжки

1 **Натисніть і утримуйте кнопку [〈 〉] під час програвання потрібної доріжки.**

■ Пошук виконується до початку або до кінця доріжки.

2 **Відпустіть кнопку на тому місці, з якого треба почати програвання.**

■ Програвання почнеться з того місця, де було відпущено кнопку.

Прослуховування музики (продовження)

Програвання з початку поточної доріжки

Натисніть кнопку [〈] через 5 секунд після початку програвання.

■ Поточну доріжку буде відтворено з початку.

Програвання попередньої або наступної доріжки

Натисніть кнопку [〈] протягом перших 5 секунд програвання.

■ Почнеться програвання попередньої доріжки.

Натисніть кнопку [〉].

■ Почнеться програвання наступної доріжки.

УВАГА

■ Якщо відтворюються VBR-файли, перейти до попередньої доріжки може бути неможливо навіть після натиснення кнопки [〈] протягом 5 секунд програвання.

Повторення розділу

Ця функція дає змогу повторно прослуховувати певні частини доріжки. Рекомендовано для вивчення мов.

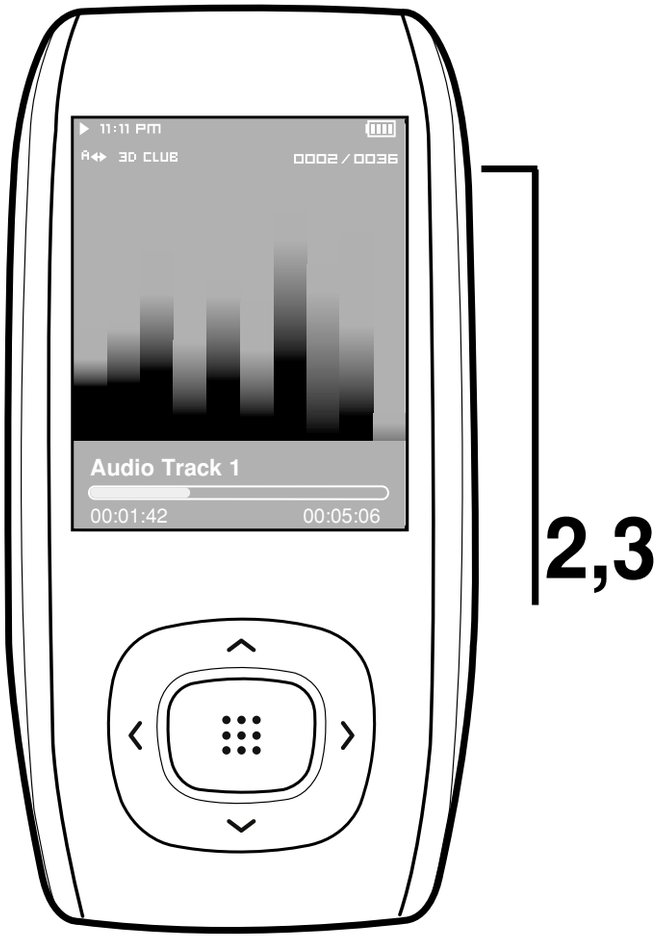

Визначення розділу для повторення

1 **Запустіть програвання потрібного файлу.**

2 **Натисніть кнопку [A ⟷ B/ ●] на початку розділу, який потрібно повторювати.**

- На дисплеї з'явиться напис <A ⟷ >, який вказує на те, що встановлено початкову точку розділу.

3 **Знову натисніть кнопку [A ⟷ B/ ●] наприкінці розділу, який потрібно повторювати.**

- На дисплеї з'явиться напис <A ⟷ B>, і вказаний розділ почне відтворюватися знову і знову.

Скасування повторення розділу

Натисніть кнопку [A ⟷ B/ ●] під час повторення розділу.

- Повторення розділу буде скасовано.

ПРИМІТКА

- Початкова та кінцева точки повторюваного розділу мають належати до одного файлу.

Створення власного списку програвання в Samsung Media Studio

Список програвання - це список Ваших улюблених пісень.

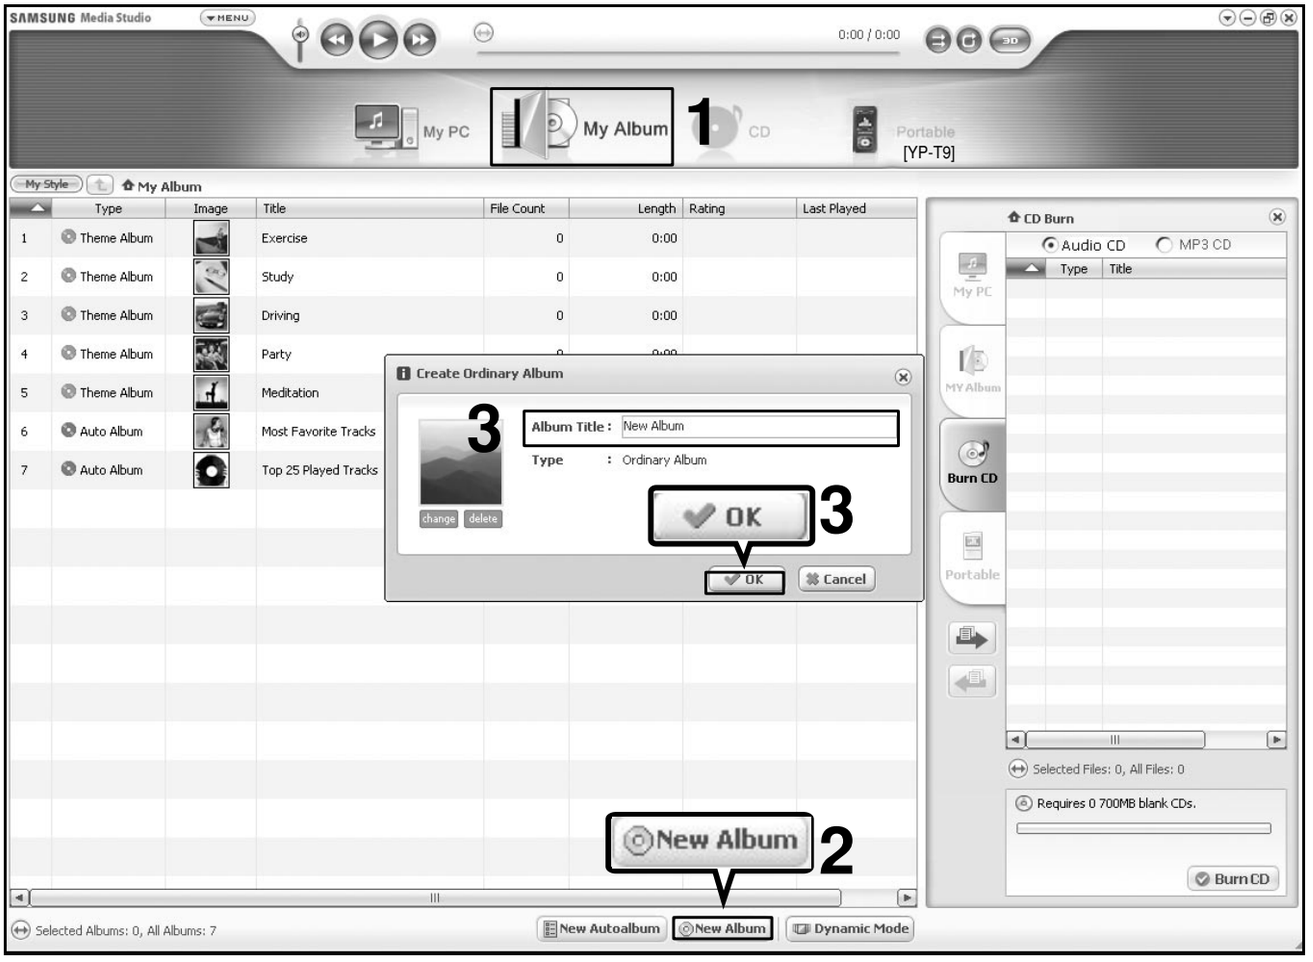

1 **Натисніть на кнопку <My Album> (Мій альбом) у верхній частині вікна Media Studio.**

- З'явиться вікно <My Album> (<Мій альбом>).

2 **Натисніть на кнопку <New Album> (Новий альбом) внизу вікна.**

- З'явиться вікно <Creation> (Створення).

3 **Введіть назву альбому та натисніть кнопку <OK>.**

- Новий альбом (список програвання) буде збережено в розділі «My Album» (Мій альбом) вікна Media Studio.

Додавання музичних файлів до списку

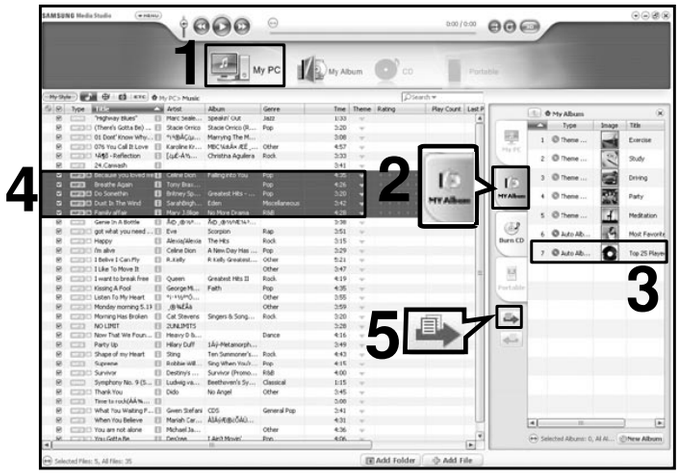

ПРИМІТКА

- Перенести до плеєра для програвання можна не більше 999 списків програвання.

1 **Натисніть кнопку <My PC> (Мій ПК) у верхній частині вікна Media Studio.**
- З'явиться вікно <My PC> (Мій ПК).

2 **Клацніть на вкладці <My Album> (Мій альбом) у правому кутку вікна.**
- З'явиться вікно «Album» (Альбом).

3 **Двічі клацніть на бажаному альбомі у правому вікні.**

4 **Виберіть файли, які потрібно перенести до вікна <My PC> (Мій ПК).**

5 **Клацніть на піктограмі** .
- Вибрані файли буде додано до альбому (список програвання).

Експорт списку програвання до плеєра за допомогою програми Media Studio

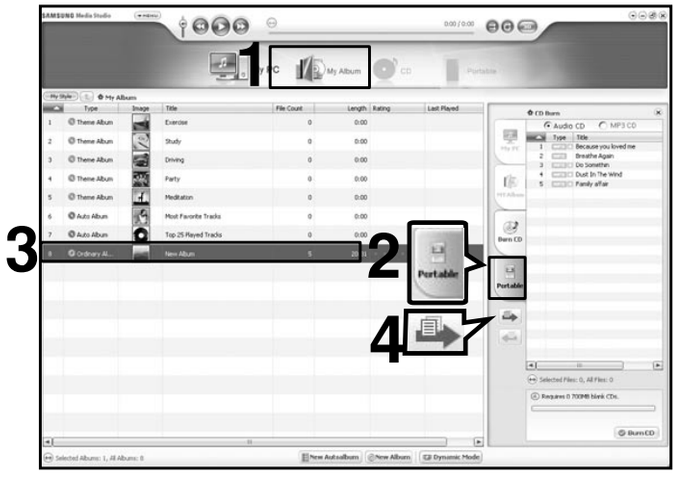

1 **Натисніть на кнопку <My Album> (Мій альбом) у верхній частині вікна Media Studio.**
- З'явиться вікно <My Album> (Мій альбом).

2 **Клацніть на вкладці <Portable> (Портативний пристрій) у правому кутку вікна.**
- З'явиться вікно <Portable> (Портативний пристрій).

3 **Виберіть бажаний альбом у списку <My Album> (Мій альбом).**

4 **Клацніть на піктограмі** .
- Вибраний альбом буде перенесено до плеєра та збережено в розділі <File Browser> → <Playlists>.

Програвання за списком

Вашу улюблену музику можна додати до списку програвання.

Створення власного списку програвання

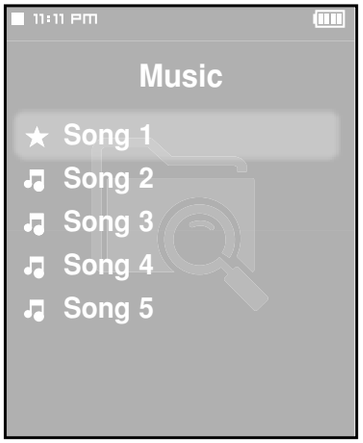

Спосіб 1

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <File Browser>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Music> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- З'явиться список файлів.

3 **Натисніть кнопку [^ v 〈 〉] щоб вибрати файл для додавання до списку, а потім натисніть кнопку [A ↔ B/ ●].**

- Поруч із вибраним файлом зХявиться позначка, ★ цей файл буде записано до папки <File Browser> → <Playlists> → <Favorites>.

ПРИМІТКА

- До обраного можна додати не більше 100 музичних файлів.
- Якщо потрібно видалити файл зі списку Вибраного, виберіть файл із позначкою ★ та натисніть кнопку [A ↔ B/ ●]. Крім того, можна натиснути кнопку [MENU] , вибрати пункт <Delete from Favorites> (Видалити зі списку вибраного), а потім натиснути кнопку [⁝⁝].
- Додаткові відомості про створення та перенесення списків програвання до плеєра див. на стор. 30-31.

Створення власного списку програвання (продовження)

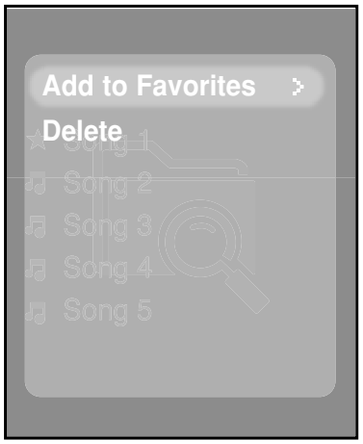

Спосіб 2

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <File Browser>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Music>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З'явиться список файлів.

3 **Натисніть кнопки [^ v < >] щоб вибрати файл для додавання до списку, а потім натисніть кнопку [MENU].**

4 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Add to Favorites>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Поруч із вибраним файлом з'явиться позначка, ★ і цей файл буде долучено до списку, який відображається за командами <File Browser> → <Playlists> → <Favorites>.

ПРИМІТКА

- Якщо потрібно видалити файл зі списку вибраного, виберіть файл із позначкою ★ та натисніть кнопку [A ↔ B/ ●]. Крім того, можна натиснути кнопку [MENU], вибрати пункт <Delete from Favorites>, а потім натиснути кнопку [⁝⁝⁝].

Програвання за списком (продовження)

Програвання за списком

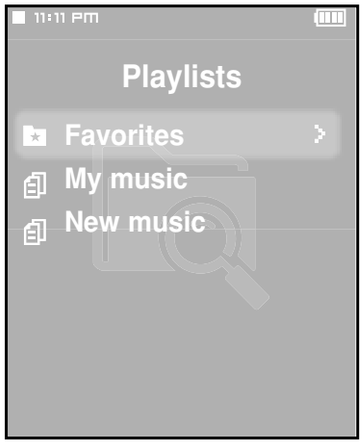

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <File Browser>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝] button.**

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Playlists> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Буде відображено список (списки) програвання.

3 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати потрібний список програвання, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Буде відображено музичні файли вибраного списка.

4 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати файл для програвання, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Почнеться програвання музичного файлу.

Використання меню Music

Вибір режиму Вулиця

Режим вулиці дає змогу насолоджуватися музикою, перебуваючи надворі, не гірше, ніж у приміщенні.

1 **У режимі програвання музики натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Street Mode> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати бажаний режим, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Виберіть пункт <On> .

Вибір режиму об'ємного звуку (DNSe)

Музику можна прослуховувати з об'ємним звуком.

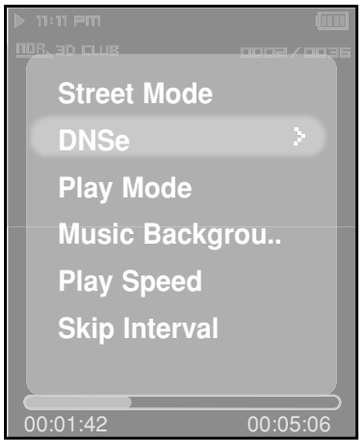

Щоб закрити меню, натисніть кнопку [MENU] .

1 **У режимі програвання музики натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <DNSe>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати бажаний режим, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Можна вибрати такі варіанти: <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club><Normal> <Rock> <House> <Dance> <Jazz> <Ballad><Rhythm & Blues> <Classical> або <User EQ>.

Використання меню Music (продовження)

Вибір режиму програвання (повторення)

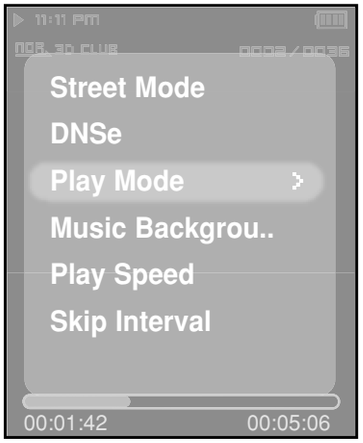

1 **У режимі програвання музики натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Play Mode> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати бажаний режим, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Можна вибрати такі варіанти: <Normal>, <Repeat One>, <Repeat> або <Shuffle>.

- <Normal>: одноразове програвання всіх доріжок по черзі.
- <Repeat >: повторення вмісту поточної папки.
- <Repeat One>: повторення одного файлу.
- <Shuffle>: програвання файлів у випадковій послідовності.

Вибір фонового зображення для режиму музики

Можна вказати фонове зображення для режиму музики.

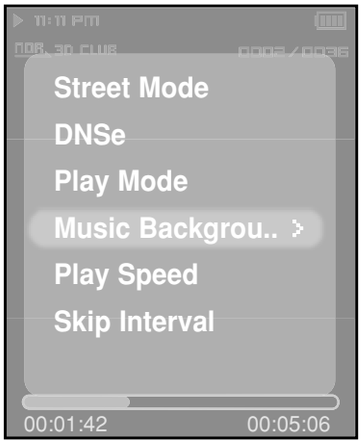

1 **У режимі програвання музики натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Music Background> (Фон для музики), а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати бажане фонове зображення, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Можна вибрати такі варіанти: FLASH1> (Картинка1), <FLASH2> (Картинка2), <FLASH3> (Картинка3), <Album Cover> (Обкладинка альбому), <Photo> або <Auto> .
- У режимі <Auto> фонове зображення змінюватиметься з кожним відтворюваним файлом, причому для фону вибиратиметься одне з зображень <FLASH1> - <FLASH3>.

ПРИМІТКА

- У режимі <Album Cover> (Обкладинка альбому), якщо у відомостях тегів музичного файлу міститься зображення, його буде використано як фонове зображення. Розмір цього зображення не повинен перевищувати 200 пікселів (по горизонталі) x 200 пікселів (по вертикалі).

Вибір швидкості програвання

Швидкість програвання можна збільшити або зменшити.

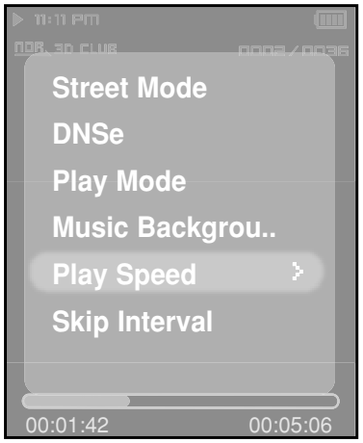

1 **У режимі програвання музики натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Play Speed> (Швидкість програвання), а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати потрібну швидкість, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Можна вибрати такі варіанти: <-3> <-2> <-1> <0>(звичайна) <+1> <+2> або <+3>.
- Більші числа відповідають вищій швидкості програвання.

Налаштування інтервалу пропуску

Можна вказати інтервал, який пропускатиметься в разі натиснення кнопки[〈 〉] під час програвання.

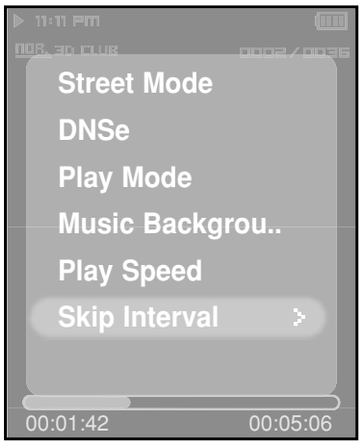

1 **У режимі програвання музики натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Skip Interval> (Інтервал пропуску), а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати потрібний інтервал пропуску, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Можна вибрати такі варіанти: <1track> (1доріжка), <3sec> (3 сек.), <5sec> (5 сек.), <7sec> (7 сек.), <10sec> (10 сек.), <30sec> (30 сек.) або <1min> (1 хв.).

Відео

Перед тим, як Ви розпочнете роботу! Під'єднайте навушники, ввімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

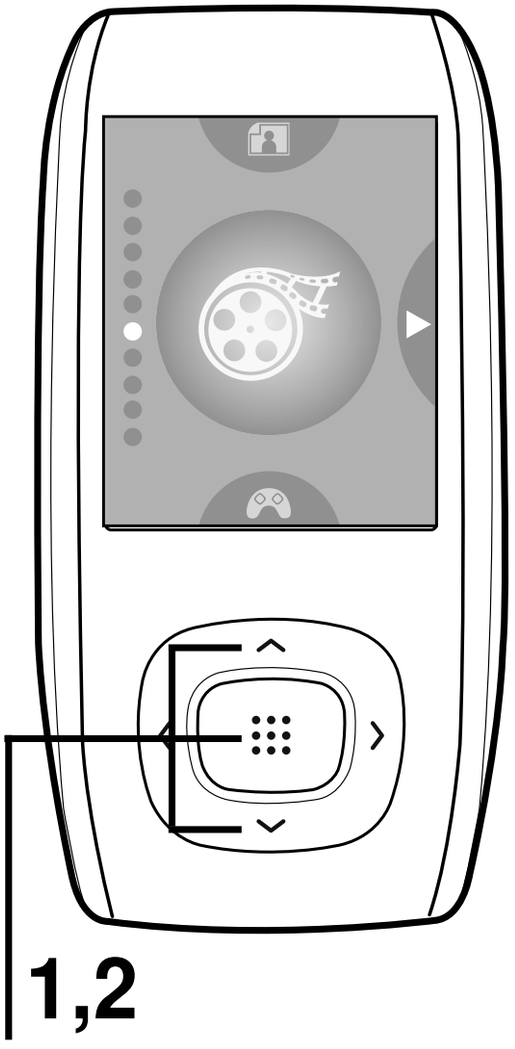

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Video> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати потрібний відеокліп, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Почнеться програвання вибраного відеофайлу.

Припинення програвання відеофайлу

У режимі відео натисніть кнопку [►II/⏻].

- Після кожного натиснення кнопки [►II/⏻] плеєр припиняє або відновлює програвання відеофайлу.

ПРИМІТКА

- Перед перенесенням відеофайлу до плеєра за допомогою <Media Studio> він автоматично перетворюється на формат SVI. Крім того, автоматично коригується розмір файлу.

Відображення відомостей про відео

У режимі відео натисніть кнопку [⁝⁝⁝].

■ З'явиться інформація про поточний відеофайл. Щоб приховати цю інформацію, натисніть кнопку [⁝⁝⁝]ще раз.

1 Індикатор програвання/паузи

2 Ім'я файлу

3 Індикатор позиції програвання

4 Індикатор часу програвання

5 Індикатор гучності

6 Повна тривалість поточного відео

Відео (продовження)

Перехід до певного місця поточного відеофайлу

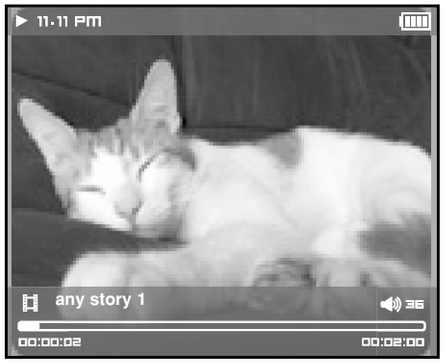

1 **За горизонтального розташування екрана натисніть і утримуйте кнопку [〈 〉].**

■ Відбудеться швидке переміщення по поточному відеофайлу.

2 **Коли опинитеся на бажаному місці у відеофайлі, відпустіть кнопку.**

■ Програвання відео почнеться з цього місця.

Програвання попереднього або наступного відеофайлу

Натисніть кнопку [〈] протягом перших 5 секунд програвання поточного відеофайлу.

■ Плеєр повернеться до попереднього кліпу.

Натисніть кнопку [〉].

■ Плеєр перейде до наступного кліпу.

Використання меню Video

Встановлення закладки

Натисніть кнопку [A ↔ B/ ●] на кадрі, на який Ви бажаєте встановити закладку.

- Закладку буде встановлено на кадрі відеофільму, який зараз програється або на якому зупинено програвання.

ПРИМІТКА

- Можна установити не більше 20 закладок.

Перехід до закладки та видалення закладки

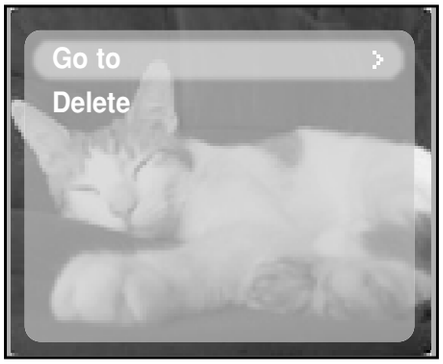

1 **У режимі відео натисніть кнопку [MENU] .**

- З'явиться меню Bookmark.

2 **Натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Go to> або <Delete>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Команда <Go To> переміщує програвання до вибраної закладки, а команда <Delete> видаляє вибрану закладку з відеофайлу.

Перегляд фотографій

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

Під'єднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

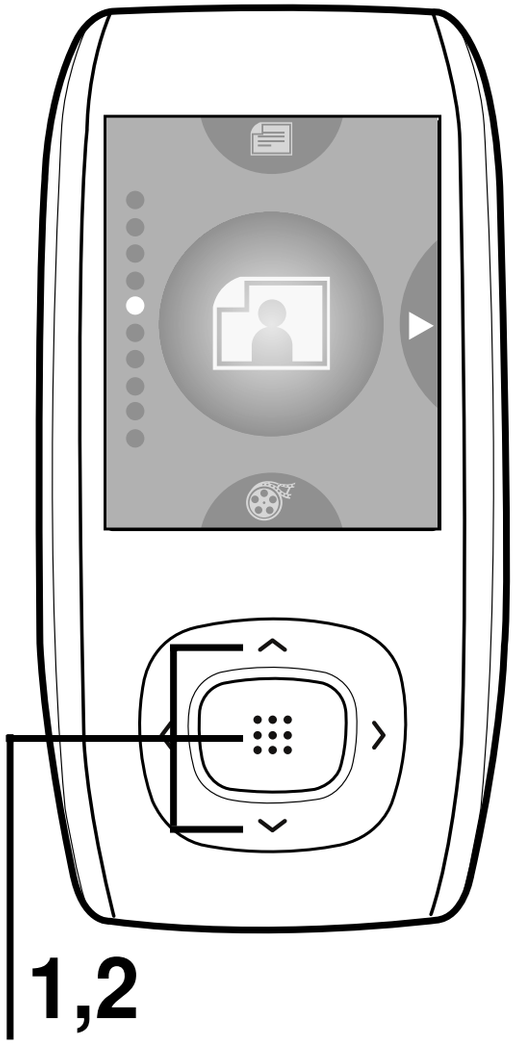

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Photo> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

■ З'явиться вікно попереднього перегляду фотографій.

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати бажану фотографію, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

■ Буде відображено вибрану фотографію.

ПРИМІТКА

- Перед перенесенням файлу фотографії до плеєра за допомогою <Media Studio> він автоматично перетворюється на формат JPG. Крім того, автоматично коригується розмір файлу.
- Файл фотографії також можна знайти за допомогою засобу огляду файлів <File Browser>. ▶ стор. 14
- Під час відображення фотографій можна прослуховувати музику.

Перехід до попередньої або наступної фотографії

Для відображення попередньої або наступної фотографії натисніть кнопку [〈 〉] під час перегляду фотографій або кнопку [∧ ∨] у режимі попереднього перегляду.

Вікно показу фотографій

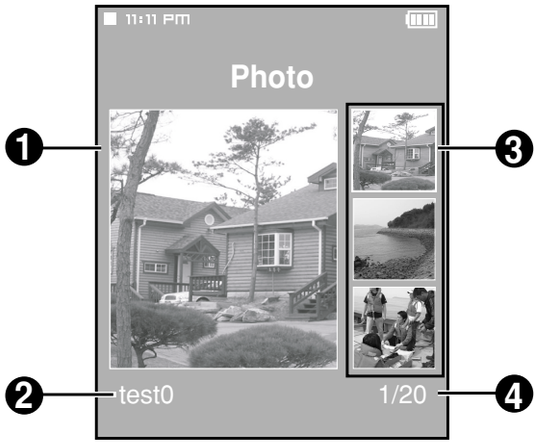

1 Область попереднього перегляду

2 Ім’я файлу

3 Мініатюри

4 Номер поточного файлу/загальна кількість фотографій

Використання меню Photo

Перегляд слайд-шоу

1 **Натисніть кнопку [MENU] під час перегляду фотографій.**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Start Slideshow>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

■ Почнеться слайд-шоу.

Припинення слайд-шоу

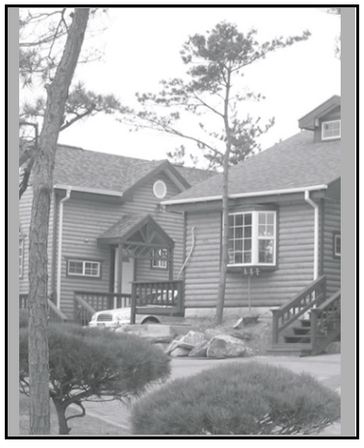

У режимі слайд-шоу натисніть кнопку [⁝⁝⁝] .

■ Слайд-шоу буде припинено.

Збільшення фотографій

1 **Натисніть кнопку [MENU] під час перегляду фотографій.**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Zoom>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝] .**

■ З'явиться меню Zoom Setting.

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати бажаний масштаб, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

■ Можна вибрати такі варіанти: <100%> <200%> або <400%>.

4 **За допомогою кнопок [∧ ∨ 〈 〉] перейдіть до потрібної частини збільшеної фотографії.**

5 **Щоб скасувати збільшення, установіть масштаб <100%>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

■ Фотографія повернеться до вихідного розміру.

ПРИМІТКА

■ Щоб відкрити меню параметрів масштабу (Zoom Setting) в режимі перегляду фотографій, натисніть кнопку [⁝⁝⁝].

Використання меню Photo (продовження)

Вибір фонової фотографії для прослуховування музики

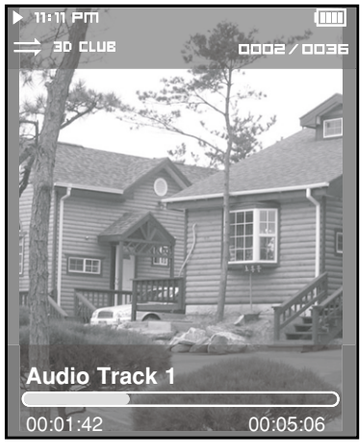

1 **Виберіть фотографію, яка має бути фоновим зображенням.**

2 **Під час перегляду фотографії натисніть кнопку [MENU] .**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <As Music Background> (Як фон для музики), а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З'явиться меню Music Background Image Setting (Параметри фону для музики).

4 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Вибрана фотографія використовуватиметься як фонова на час програвання музики.

ПРИМІТКА

- Щоб відкрити меню параметрів фону для музики під час перегляду фотографій, натисніть кнопку [A ⟷ B/ ●].

Перегляд тексту

Прослуховуючи музику, можна читати оповідання або переглядати текстову версію новин чи розважальної передачі.

Перед тим, як Ви розпочнете роботу! Увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

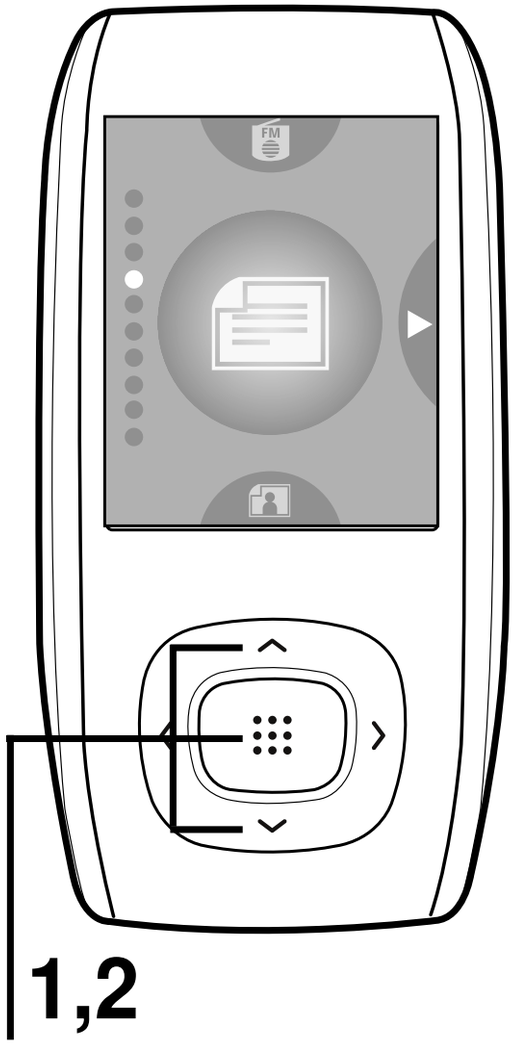

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Text> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати потрібний текст, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Текст буде відображено на дисплеї.

Прокрутка тексту на дисплеї

Натисніть кнопку [〈 〉].

- Якщо в текстовому режимі вибрати команди <Scroll By> → <Page>, можна прокручувати текст вперед і назад сторінка за сторінкою.
- Якщо в текстовому режимі вибрати команди <Scroll By> → <Line>, можна прокручувати текст вперед і назад рядок за рядком. Для прискореного прокручування файлу натисніть і утримуйте кнопку [〈 〉].

ПРИМІТКА

- Текстовий файл також можна знайти за допомогою засобу огляду файлів <File Browser>. ▶ стор. 14
- У текстовому режимі плеєра підтримується формат файлів TXT.
- Під час відображення тексту можна прослуховувати музику.
- Щоб почати програвання музики під час перегляду тексту, натисніть кнопку [►II/⏻] Щоб зупинити програвання, натисніть кнопку [►II/⏻] ще раз.

Використання меню Text

Встановлення закладки

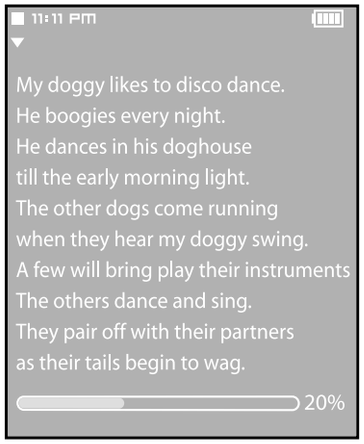

Під час перегляду тексту натисніть кнопку [A ↔ B/ ●].

- На поточну текстову сторінку буде встановлено закладку, а у верхньому лівому кутку відобразиться символ ▼.
- Щоб видалити закладку, слід натиснути кнопку [A ↔ B/ ●] на сторінці із закладкою.

ПРИМІТКА

- Можна встановити не більше 20 закладок.

Перехід до закладки та видалення закладки

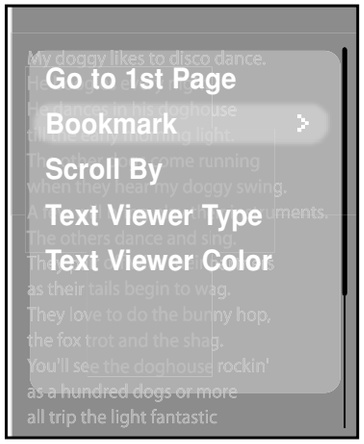

1 Під час перегляду тексту натисніть кнопку [MENU] .

2 Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Bookmark>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].

- З’явиться меню Bookmark (Закладка).

3 Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Go to> або <Delete>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].

- Команда <Go To> відображає сторінку з вибраною закладкою, а команда <Delete> видаляє вибрану закладку з текстового файлу.

Перехід на першу сторінку

Можна переглянути текстовий файл із самого початку.

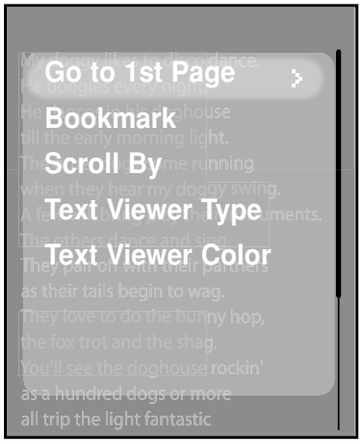

1 **Під час перегляду тексту натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Go to 1st Page>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З'явиться вікно підтвердження.

3 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Буде відображено першу сторінку текстового файлу.

Вибір режиму прокрутки

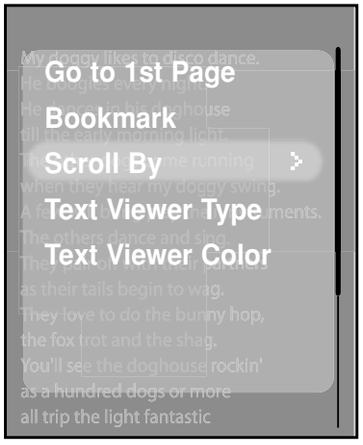

1 **Під час перегляду тексту натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Scroll By> , а потім натисніть кнопку[⁝⁝⁝].**

- З'явиться меню параметрів прокрутки.

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати потрібний режим, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Можна вибрати такі варіанти: <Page> або <Line> .
- <Page> : за допомогою кнопки [〈 〉] файл прокручуватиметься сторінка за сторінкою.
- <Line> : за допомогою кнопки [〈 〉] файл прокручуватиметься рядок за рядком.

ПРИМІТКА

- Щоб змінити режим прокрутки в режимі перегляду тексту, натисніть кнопку [⁝⁝⁝].

Використання меню Text (продовження)

Вибір орієнтації тексту на екрані

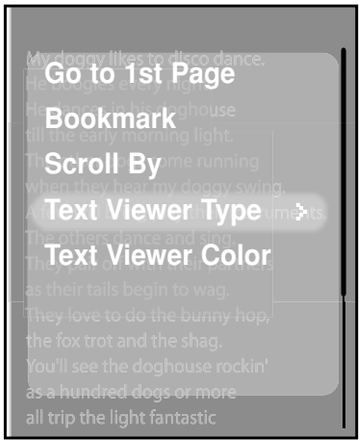

1 **Під час перегляду тексту натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Text Viewer Type>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться меню Text Viewer Type .

3 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати бажану орієнтацію тексту.**

- Можна вибрати такі варіанти: <Vertical> або <Horizontal>.

Вибір кольору тексту

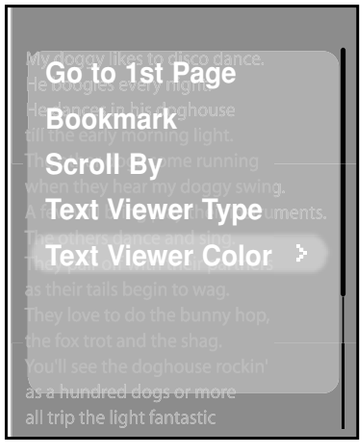

1 **Під час перегляду тексту натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Text Viewer Color> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться меню Text Viewer Color .

3 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати бажаний колір тексту.**

- Можна вибрати такі варіанти: <Auto>, <Blue>, <Green>, <Orange>, <Pink> або <Purple>.
- Якщо вибрати варіант <Auto> , колір тексту буде такий самий, як у головному меню.

Прослуховування радіо FM

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

Під'єднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <FM Radio> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝] .

■ Почнеться приймання радіо FM.

Використання функції «без звука»

Під час прослуховування радіо FM натисніть кнопку [►II/⏻].

■ Звук буде вимкнено.

■ Натисніть кнопку [►II/⏻] ще раз, щоб увімкнути звук.

Прослуховування радіо FM (продовження)

Автоматичний пошук частот

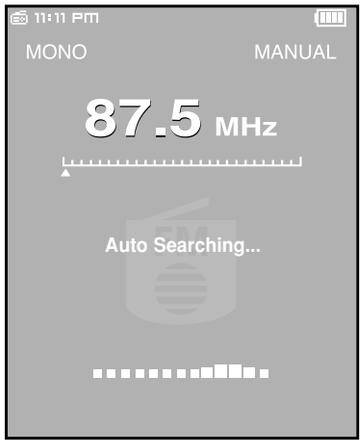

1 **Натисніть кнопку [⁝⁝⁝] щоб вибрати пункт <MANUAL> .**

- У верхньому правому кутку екрана з'явиться напис <MANUAL> .

2 **Натисніть і утримуйте кнопку [〈 〉] а потім відпустіть її.**

- Буде виконано пошук частоти радіостанції, найближчої до частоти, на якій було відпущено кнопку.

ПРИМІТКА

- У режимі <PRESET> натисніть кнопку [MENU] та за допомогою кнопки [∧ ∨] виберіть пункт <Go to Manual Mode> (Перейти до ручного режиму), після чого натисніть кнопку [⁝⁝⁝]. Приймач перейде до режиму <MANUAL> .
- У режимі <MANUAL> натисніть кнопку [MENU] та за допомогою кнопки [∧ ∨] виберіть пункт <Go to Preset Mode> (Перейти до режиму попередніх установок), після чого натисніть кнопку [⁝⁝⁝]. Приймач перейде до режиму <PRESET> .

Ручний пошук частот

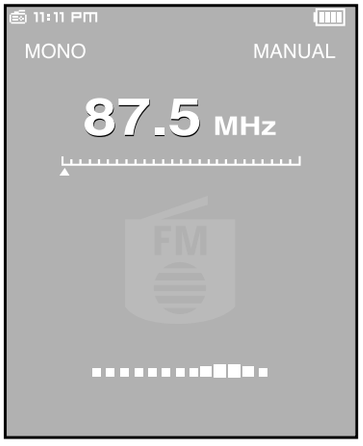

1 **Натисніть кнопку [⁝⁝⁝] щоб вибрати пункт <MANUAL> .**

- У верхньому правому кутку екрана з'явиться напис <MANUAL> .

2 **Натисніть кнопку [〈 〉].**

- Кожне натиснення кнопки спричиняє перехід до наступної частоти.

УВАГА

- Перед пошуком радіостанцій або настроюванням частот обов'язково підключайте навушники до плеєра. Навушники виконують функцію антени для приймання радіо FM.
- У зонах поганого приймання плеєр не може шукати частоти радіостанцій.

Налаштування частоти

Автоматичне налаштування частот радіостанцій

1 **У режимі радіо FM натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Auto Preset> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться вікно підтвердження автоматичної попередньої настройки.

3 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться вікно <Auto Preset> , в якому можна налаштувати до 30 частот радіостанцій.

Скасування настройки під час налаштування

Щоб скасувати налаштовувану автоматичну попередню настройку, натисніть кнопку [⁝⁝⁝].

- Автоматичне налаштування попередніх настройок буде скасовано, і настройки частот повернуться до колишніх значень.

ПРИМІТКА

- Для повторного налаштування частот у режимі автоматичної попередньої настройки всі колишні частоти видаляються, і налаштування нових частот можна почати з самого початку.

Налаштування частоти (продовження)

Ручне налаштування частот радіостанцій

1 **Натисніть кнопку [⁝⁝⁝] щоб вибрати пункт <MANUAL> .**

- У верхньому правому кутку екрана з'явиться напис <MANUAL> .

2 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати бажану частоту, яку буде записано до автоматичної попередньої настройки.**

3 **Натисніть кнопку [A ⟷ B/ ●].**

- До появи номеру установки деякий час блиматиме напис <ADD> .

4 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати бажаний номер настройки, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Вибрану частоту буде занесено до списку попередніх установок під указаним номером.

ПРИМІТКА

- У режимі <MANUAL> можна налаштувати частоту для попередньої настройки, натиснувши кнопку [MENU] та вибравши пункт <Add to Preset> .
- Якщо вибрану вами частоту вже налаштовано в іншій настройці, з'явиться повідомлення <Same frequency exists. Save?> (Така частота існує. Зберегти?) Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> або <No> (Hi), а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].

Пошук частот у режимі PRESET

1 **Натисніть кнопку [⁝⁝⁝] щоб вибрати пункт <PRESET> .**

- У верхньому правому кутку екрана з'явиться напис <PRESET> .

2 **Натисніть кнопку [〈 〉].**

- Буде вибрано чергову попередню настройку, і плеєр почне приймання на частоті цієї настройки.

ПРИМІТКА

- Якщо частоти для попередніх настройок не налаштовано, з'явиться повідомлення <No preset> (Немає попередніх установок), і перейти до режиму <PRESET> буде неможливо.

Видалення попередніх настройок

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

Для видалення частот під час прослуховування радіо FM виконайте такі дії.

1 **Натисніть кнопку [⁝⁝⁝] щоб вибрати пункт <PRESET> .**

- У верхньому правому кутку екрана з’явиться напис <PRESET> .

2 **Натисніть кнопку [A ⟷ B/ ●].**

- На екрані почне блимати напис <DELETE> .

3 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати у списку PRESET частоту, яку потрібно видалити, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться вікно Delete Preset .

4 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Вибрану попередню настройку буде видалено.
- Якщо цю настройку не потрібно видаляти, виберіть варіант <NO> (Hi).

ПРИМІТКА

- У режимі <PRESET> можна видалити частоту попередньої настройки, натиснувши кнопку [MENU] та вибравши пункт <Delete Preset>.

Використання меню FM Radio

Вибір регіону FM

1 **У режимі радіо FM натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <FM Region>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться меню FM Region.

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати потрібний регіон FM, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝] .**

- Можна вибрати такі регіони: <Korea/US>, <Japan>, <Other Countries>.

ПРИМІТКА

- Діапазони частот за регіонами
  - Корея/США: пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 87,5 -108,0 МГц.
  - Японія: пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 100 кГц у діапазоні 76,0 -108,0 МГц.
  - Інші країни: пошук FM-радіостанцій відбувається з кроком 50 кГц у діапазоні 87,50 -108,00 МГц.
- Регіон FM може бути видалено або змінено відповідно до регіону, для якого призначено плеєр.
- У разі зміни регіону FM збережені раніше настройки радіочастот видаляються.

Налаштування чутливості FM

1 **У режимі радіо FM натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <FM Sensitivity>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться меню чутливості FM.

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати потрібний рівень чутливості, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Можна вибрати такі рівні чутливості: <High>, <Middle> і <Low>.
- Чим вища чутливість FM, тим більше радіостанцій можна приймати.

Запис

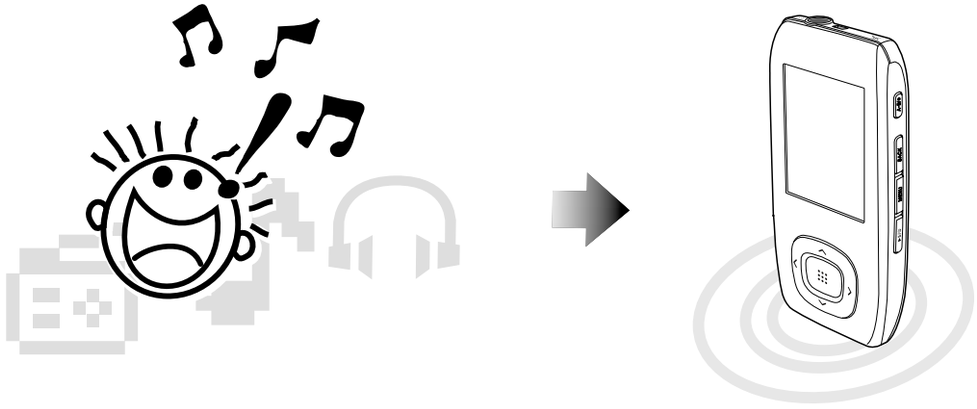

Імена файлів під час запису

1 **Файл, до якого записується звук, автоматично отримує ім'я «Xmmddhhmmss». Тут X означає тип запису, mm - місяць, dd - день, hh - години, mm - хвилини та ss - секунди.**

2 **Тип запису може мати бути таким:**

- Голос - V
- Радіо – F (FM)

3 **Наприклад, файл «V0911103020» має містити запис голосу, зроблений 11 вересня о 10:30:20.**

ПРИМІТКА

- Щоб прослухати записані файли, скористайтеся функцією <File Browser>. ▶ стор. 14
- Додатково про запис див. розділ «Налаштування запису» на стор. 71.
- Можна записати та зберегти не більше 999 файлів кожного типу (голос та радіо FM).

Запис (продовження)

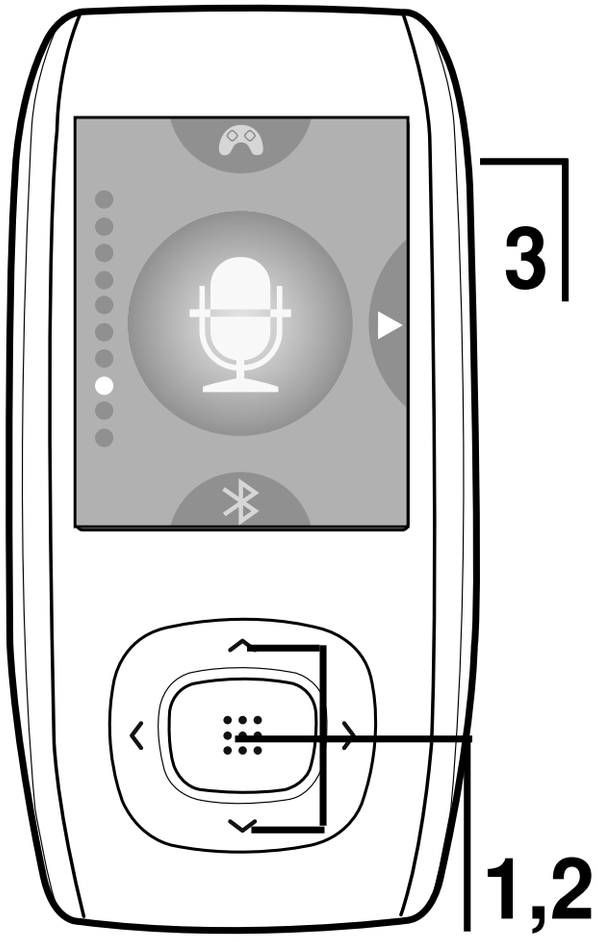

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Record>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Натисніть кнопку [MENU] і за допомогою кнопок [∧ ∨] та [⁝⁝⁝] установіть параметри запису.

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати бажаний режим запису, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З'явиться відповідне вікно.

3 **Натисніть кнопку [A ⟷ B/ ●].**

- Почнеться записування, а на дисплеї буде відображено ім'я файлу запису.

- <Record Voice>: запис голосу.
- <Record FM Radio>: запис передач радіостанції FM, яка зараз приймається. За допомогою кнопки [〈 〉] можна вибрати потрібну частоту.
- <Recorded Files>: прослуховування записаного голосу або радіо FM.

Припинення запису

1 **Під час запису натисніть кнопку [A ⟷ B/ ●].**

- З'явиться повідомлення з проханням підтвердити вибір.

2 **Натисніть кнопку [〈 〉]щоб вибрати пункт <Yes> або <No>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- <Yes> - програти щойно записаний файл.
- <No> - не програвати щойно записаний файл.

3 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Записаний файл буде збережено в папці <File Browser> → <Recorded>.

Запис голосу/радіо FM

Запис голосу

Записати голос можна в будь-який час, використовуючи різні функції.

Натисніть і утримуйте кнопку [A ↔ B/ ●].

- Почнеться запис, а на дисплеї буде відображено ім'я файлу запису.

Запис радіопередачі FM

Можна записати радіопередачу FM у будь-який час, прослуховуючи радіо.

У режимі радіо FM натисніть і утримуйте кнопку [A ↔ B/ ●].

- Буде відображено автоматично створене імХя файлу, і почнеться запис.

ПРИМІТКА

- Не тримайте мікрофон під час запису надто близько або надто далеко, оскільки це може погіршити якість запису.
- Запис голосу не виконується належним чином, якщо акумулятор розряджено.
- Максимальна тривалість запису голосу становить близько 69 годин (за швидкості 32 Кбіт/с і місткості памХяті 1 ГБ)

Використання Bluetooth

Щоб можна було налаштувати бездротове підключення, зареєструйте у плеєрі стереонавушники з підтримкою Bluetooth. Після цього музику можна буде слухати через ці бездротові навушники Bluetooth.

(Функція Bluetooth є лише у відповідних моделях плеєра (YP-T9B, T9JB).)

Що таке Bluetooth?

Bluetooth - це стандарт галузі комп'ютерів та телекомунікації, який описує простий спосіб взаємодії мобільних телефонів, персональних комп'ютерів та кишенькових комп'ютерів через бездротове з'єднання короткого радіусу дії.

- **Залежно від умов використання пристрої Bluetooth можуть викликати перешкоди або неправильне функціонування інших пристроїв.**
  - Електричні перешкоди внаслідок фізичного контакт з виробом, наприклад, якщо взяти виріб у руку, носячи при цьому стереонавушники.
  - Перешкоди внаслідок фізичного контакту з передавачем або приймачем продукту та стереонавушниками
  - Коливання якості з'єднання внаслідок заглушення сигналу стіною, кутом приміщення або предметами у приміщенні
  - Електричні перешкоди від пристроїв, які працюють на тій самій частоті, зокрема медичного устаткування, мікрохвильових печей та бездротових локальних мереж.
- **Чим більша відстань між виробом і стереонавушниками, тим нижча якість з'єднання; якщо відстань перевищує певну величину, бездротове з'єднання розривається.**
- **Під час парування пристрою Bluetooth із виробом тримайте їх якомога ближче один до одного.**
- **Під час прослуховування музики через бездротові навушники не рекомендовано використовувати режими перегляду тексту й фотографій. Це може спричинити уповільнення реакції на натиснення кнопок і перешкоди з'єднанню Bluetooth.**
- **В областях із поганим прийманням, наприклад, у ліфті або нижче рівня землі, з'єднання Bluetooth може не працювати належним чином.**
- **Залежно від параметрів стереонавушників програвання файлів зі швидкістю нижче 32 Кбіт/с може бути неможливим.**

Специфікація Bluetooth

Продуктивність роботи пристрою Bluetooth залежить від його специфікації. Цей виріб сумісний зі стандартними специфікаціями Bluetooth.

- **Специфікації для окремих областей призначення. Звичайно передавач має високу потужність, що забезпечує достатній рівень сигналу, але потребує підвищеного споживання заряду акумуляторів.**
- **Стандартні специфікації. Потужність передавача відносно низька, що спричиняє значне послаблення сигналу, але низьке споживання енергії та внаслідок цього тривалий термін дії.**

ПРИМІТКА

- Якщо Bluetooth не використовується, вимикайте цей режим (<Bluetooth Mode> - <OFF>. Якщо залишити режим Bluetooth увімкненим (<Bluetooth Mode> - <ON>, строк служби акумулятора скорочується.

Використання Bluetooth (продовження)

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

Переконайтеся, що пристрій Bluetooth, який потрібно підключити, готовий до парування.
(Див. документацію до пристрою.)

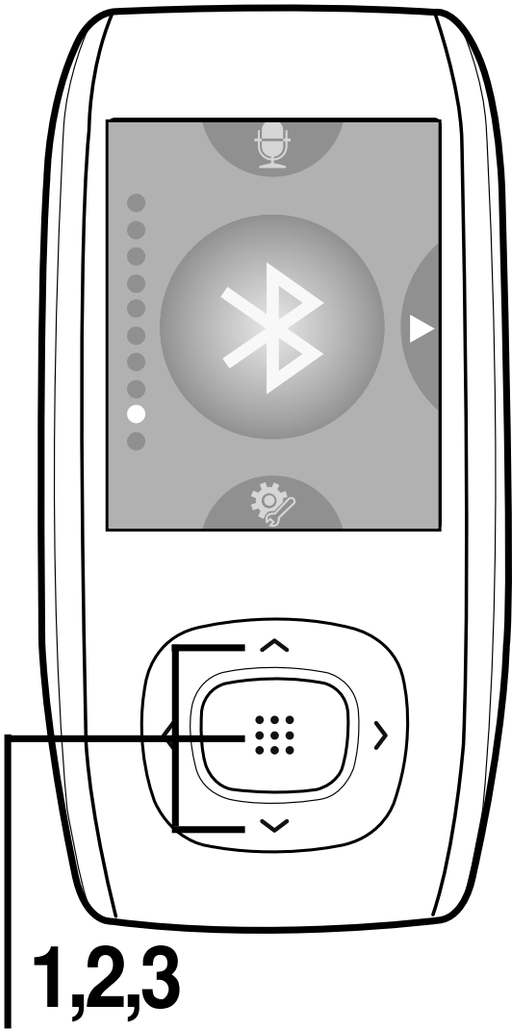

Реєстрація стереонавушників

(треба виконати лише один раз)

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Bluetooth>, а потім натисніть кнопку[⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Bluetooth Mode>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку[∧ ∨] щоб вибрати пункт <On>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

ПРИМІТКА

- **З'єднання Bluetooth можна використовувати лише для прослуховування музики. Інші режими, зокрема радіо FM, перегляд відео або ігри, не підтримують Bluetooth.**
- Максимальна відстань бездротового з'єднання між виробом і стереонавушниками або бездротовим пристроєм становить 10 м. З'єднання автоматично розривається, якщо відстань перевищує цю величину. Навіть у цих межах якість звуку знижується біля перешкод, таких як стіни або двері.

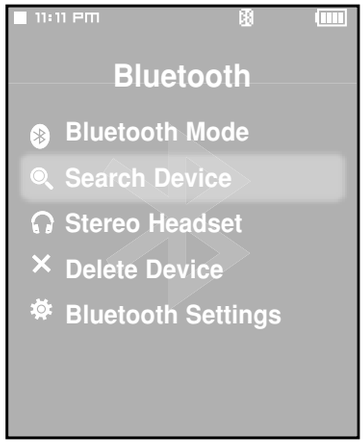

4 **Встановіть у стеронавушниках відповідний режим для реєстрації.**

- Про підготовку навушників до парування див. документацію до пристрою.

5 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Search Device>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

6 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пристрій, який треба зареєструвати, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З'явиться вікно введення пароля.

7 **Натисніть кнопку [^ v < >] щоб ввести пароль для стереонавушників.**

- Про введення пароля див. документацію до пристрою.

8 **Натисніть кнопку [>] щоб вибрати пункт <OK>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Навушники буде зареєстровано.

ПРИМІТКА

Навушники з підтримкою Bluetooth

Виробник	Модель	Виробник	Модель
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Використовуйте лише стереонавушники, які мають сертифікацію для Bluetooth. Монофонічні бездротові навушники не підтримуються.

Використання Bluetooth (продовження)

Підключення зареєстрованих стереонавушників

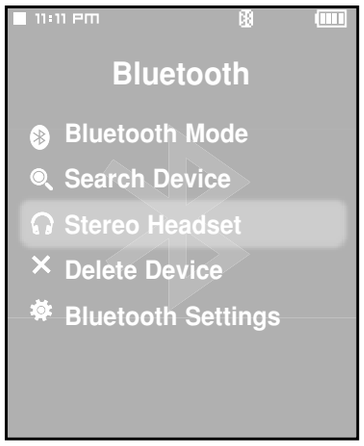

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Bluetooth>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Stereo Headset>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати стереонавушники, які треба підключити, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Підключення завершено.

4 **Запустіть програвання потрібного файлу.**

- Музику можна буде слухати через стереонавушники.

ПРИМІТКА

- Якщо потрібні стереонавушники не вдається підключити, спочатку зареєструйте їх.
- Якщо вимкнути та одразу ввімкнути плеєр або стереонавушники, з'єднання Bluetooth буде розірвано. Щоб прослуховувати музику через стереонавушники, повторіть описані вище дії.

Видалення пристрою

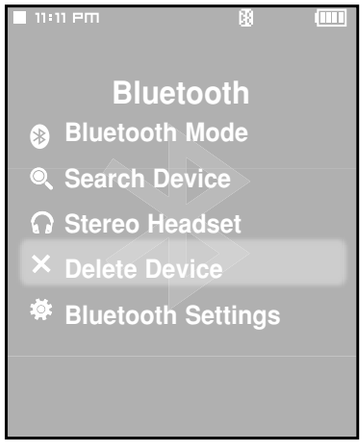

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Bluetooth>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Delete Device>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- З'явиться список зареєстрованих пристроїв.

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пристрій, який треба видалити, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Якщо потрібно видалити всі зарєстровані пристрої, виберіть пункт <Delete All> .

4 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- Вибраний пристрій буде видалено.

Налаштування Bluetooth

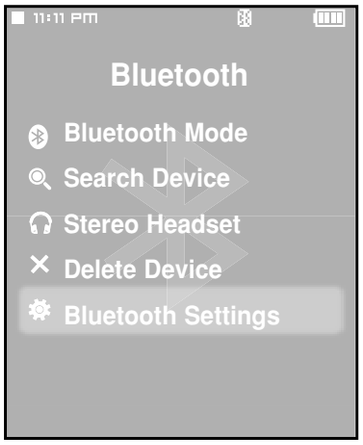

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Bluetooth>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Bluetooth Settings>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

3 **За допомогою кнопок [^ v < >] і [⁝⁝] налаштуйте бажані функції.**

- <Discover Option>: можна дозволити або заборонити стільниковому телефону з підтримкою Bluetooth виявляти цей плеєр, коли він шукатиме пристрої Bluetooth. Можна вибрати такі варіанти: <Discoverable> або <Non-Discoverable> .
- <Search Timeout>: можна вказати час, протягом якого плеєр шукатиме нові пристрої. Можна вибрати такі варіанти: <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> і <60sec>.
- <My Device Information>: можна перевірити ім'я та адресу плеєра.

Перейменування

1 **У вікні <My Device Information> натисніть кнопку [MENU] .**

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Edit Device Name>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- З'явиться вікно «Edit Device Name» .

3 **За допомогою кнопок [^ v < >] і [⁝⁝] перейменуйте пристрій.**

- REC : Натиснення кнопки [A ↔ B/ ●] перемикає режим введення в такій послідовності: числа → латинські великі літери → латинські малі літери.
- ← : Введені знаки можна видаляти поодинці з кінця рядка.
- OK : Підтвердьте внесені зміни.

Використання меню Bluetooth

Відключення пристрою

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Bluetooth>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

2 **У меню Bluetooth натисніть кнопку [MENU] .**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Disconnect>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

4 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

■ Підключений пристрій буде відключено.

Перевірка, чи підключено пристрій

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Bluetooth>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

2 **У меню Bluetooth натисніть кнопку [MENU] .**

3 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Connected Device>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

■ З’явиться список підключених пристроїв.

Щоб закрити меню, натисніть кнопку [MENU] .

Ігри

Плеєр пропонує вам ігри Base Ball (Бейсбол) і Pizza Delivery (Доставка піци).

Перед тим, як Ви розпочнете роботу!

Під'єднайте навушники, увімкніть плеєр і перевірте стан акумулятора.

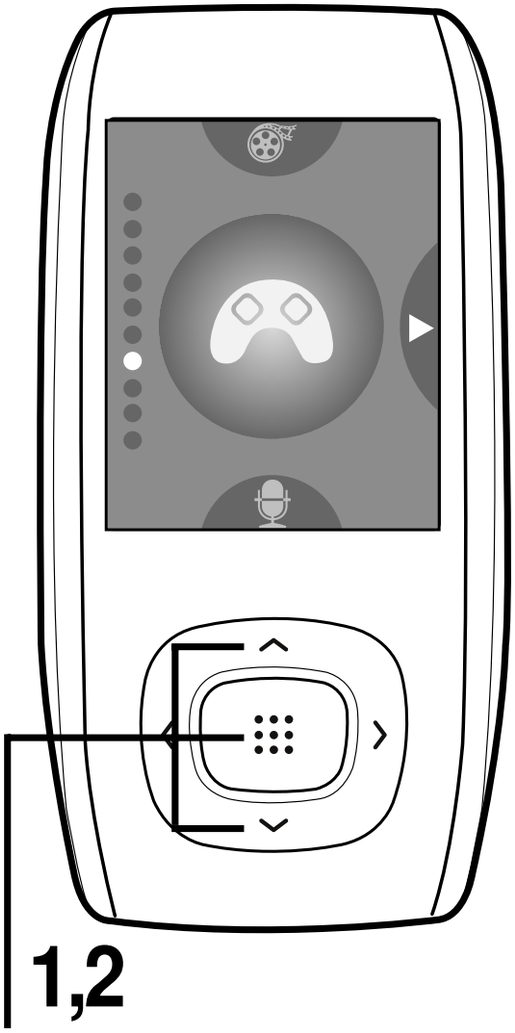

1 Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Game> (Гра), а потім натисніть кнопку [⁘].

■ З'явиться меню Game (Гра).

2 Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати потрібну гру, а потім натисніть кнопку [⁘].

ПРИМІТКА

■ Пакет наявних ігор може бути змінено або доповнено без попередження.

Ігри (продовження)

Base Ball (Бейсбол)

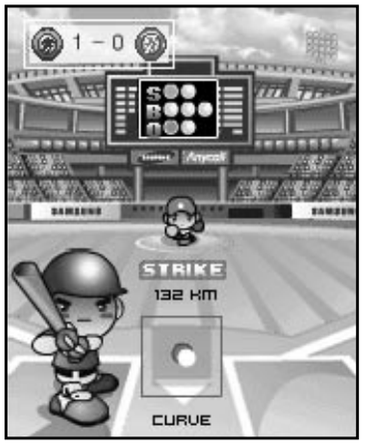

Це сімейна гра з динамічною анімацією та різноманітними персонажами, яка створює ілюзію присутності на реальному бейсбольному полі.

- Натисніть кнопку [^ v < >] щоб вибрати меню або функцію.
- Натисніть кнопку [⁝⁝] щоб подати або кинути м'яча.

Pizza Deliver (Доставка піци)

Хлопчик, який на мотоциклі розвозить піцу замовникам, досягає своєї мети, долаючи різні перешкоди на дорозі.

- Натисніть кнопку [⁝⁝] щоб перестрибнути перешкоду.

Налаштування музики

Тут можна налаштувати різні параметри програвання музики.

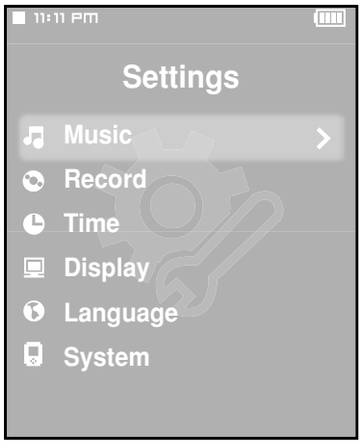

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Settings> (Установки), а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- З'явиться меню установок.

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Music>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- З'явиться меню Music .

3 **За допомогою кнопок [^ v < >] і [⁝⁝] налаштуйте бажані функції.**

ПРИМІТКА

- Дія кнопок під час налаштування параметрів.
  - Натисніть кнопку [<] для переходу до попереднього пункту.
  - Натисніть кнопку [>] для переходу до наступного пункту.
  - Натисніть кнопку [^ v] для переходу по поточному меню вгору або вниз.
  - Натисніть кнопку [⁝⁝] щоб вибрати або зберегти вибраний параметр.
- Якщо протягом 1 хвилини на екрані параметрів не натискається жодна кнопка, налаштування скасовується і плеєр повертається до попереднього режиму.

Налаштування музики (продовження)

- **<Street mode>** : дає змогу насолоджуватися музикою, перебуваючи надворі, не гірше, ніж у приміщенні. Можливі варіанти: <On> та <Off> .
- **<DNSe>** : можна вибрати відповідну атмосферу звучання для кожного музичного жанру. Пропонуються такі варіанти: <3D-User> <3D-Studio> <3D-Stage> <3D-Club><Normal> <Rock> <House> <Dance> <Jazz> <Ballad><Rhythm & Blues> <Classical> або <User EQ>.
- **<3D User Set>**: вибір ефекту обХємного звучання та покращення звучання низьких частот. Для об'ємного ефекту можна вибрати рівні 0-5, а для покращення звучання низьких частот - рівні 0-3. Вибравши <3D User Set>, виберіть <3D User> із меню <DNSe>.
- **<User EQ Set>** : прямий вибір звукового ефекту (EQ). Вибравши <User EQ Set>, виберіть <User EQ> із меню <DNSe>.
- **<Play Mode>** : вибір режиму програвання, зокрема типу повторення. Можна вибрати такі режими: <Normal> , <Repeat> , <Repeat One> або <Shuffle>.
- **<Play Speed>**: вибір швидкості програвання музики та записаного голосу. Можна вибрати такі варіанти: <-3> <-2> <-1> <0>(звичайна) <+1> <+2> <+3>. (Більші числа відповідають вищій швидкості.)
- **<Skip Interval>**: зазначення інтервалу, який пропускатиметься в разі натиснення кнопки [〈 〉] під час програвання. Можна вибрати такі варіанти: <1 Track>, <3 sec>, <5 sec>, <7 sec>, <10 sec>, <30 sec> або <1 min> .

ПРИМІТКА

- Для файлів VBR і Ogg інтервал пропуску може бути неточним.
- Під час програвання файлу Ogg Q10 параметри <Street mode> , <DNSe> і <Play Speed> недоступні.
- **Що таке DNSe?**
  DNSe - це функція звукових ефектів для MP3-плеєрів, розроблена компанією Samsung. Вона передбачає режими 3D (об'ємний звук) і Street . 3D збагачує музику стереоскопічними ефектами, а режим Street (Вулиця) забезпечує автоматичне керування гучністю для підсилення слабких звуків у шумному оточенні (на вулиці).

Параметри

Налаштування запису

Можна налаштувати параметри запису радіо FM і голосу.

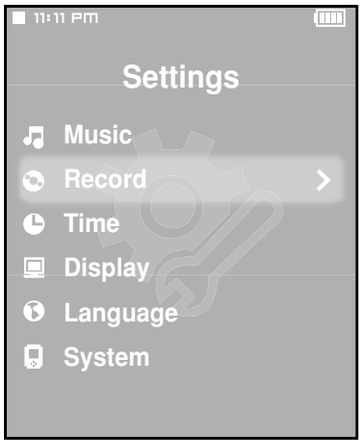

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Settings> а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- З'явиться меню установок.

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Record>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝].**

- З'явиться меню Record.

3 **За допомогою кнопок [^ v < >] і [⁝⁝] налаштуйте бажані функції.**

- **<FM Recording Bit Rate>**: можна вибрати якість записування радіо FM. Доступні варіанти: <96kbps>, <128kbps>, <160kbps> і <192kbps>. (Більші числа відповідають вищій якості запису, але також більшому розміру файлу)
- **<Voice Recording Bit Rate>** : можна вибрати якість запису голосу. Доступні варіанти: <32kbps>, <64kbps>, <96kbps> або <128kbps>. (Більші числа відповідають вищій якості запису, але також більшому розміру файлу)

Настройка часу

Можна налаштувати такі функції, як таймер вимкнення та автоматичне вимкнення.

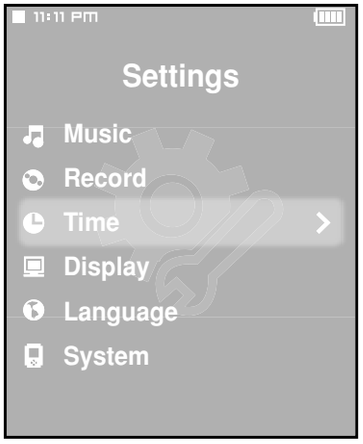

1 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Settings>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З'явиться меню установок.

2 **Натисніть кнопку [^ v] щоб вибрати пункт <Time>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З'явиться меню часу.

3 **За допомогою кнопок [^ v < >] і [⁝⁝⁝] налаштуйте бажані функції.**

- **<Date/Time Set> (Настройка дати/часу)** : тут можна установити поточну дату та час. ▶ стор. 73
- **<Sleep Timer> (Таймер вимкення)**: живлення плеєра автоматично вимикатиметься через указаний час.
  Можна вибрати такі варіанти: <Off> (Вимкнено), <15 min > (15 хв.), <30 min> (30 хв.), <60 min> (60 хв.), <90 min> (90 хв.) або <120 min> (120 хв.).
- **<LCD Off>**: якщо протягом зазначеного нижче часу не буде натиснуто жодної кнопки, дисплей буде автоматично вимкнуто. Можна вибрати такі варіанти: <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> або <Always On>. Щоб увімкнути дисплей, натисніть будь-яку кнопку.
- **<Auto Power Off> (Автоматичне вимкнення живлення)** : живлення плеєра автоматично вимикатиметься, якщо протягом указаного часу не натискатиметься жодна кнопка.
  Можна вибрати такі варіанти: <15 sec> (15 сек.), <30 sec> (30 сек.), <1 min> (1 хв.), <3 min> (3 хв.) або <5 min> (5 хв.).
- **<Screen Saver>**: якщо в режимі музики протягом визначеного часу не буде натиснуто жодної кнопки, на дисплеї плеєра зХявиться зображення, вибране для екранної заставки.
  Можна вибрати такі варіанти: <Off> <15 sec>,<30 sec>, < 1 min > , <3 min > або <5min>.

Настройка дати/часу

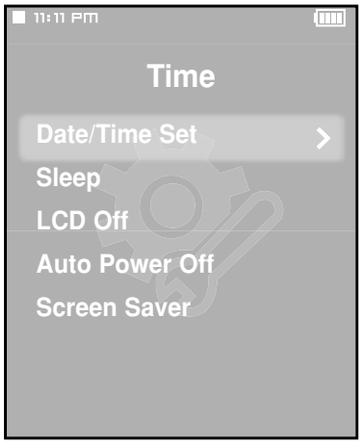

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Date/Time Set> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

2 **Натисніть кнопку [〈 〉] для переходу до пунктів <AM/PM, Hour, Minute, Year, Month, Date>, і виберіть потрібні значення за допомогою кнопок [∧ ∨] .**

3 **Натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З'явиться вікно підтвердження.

4 **Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- Установлений час/дату буде збережено.
- Якщо вибрати пункт <No> , настройку часу/дати буде скасовано.

Налаштування дисплея

Можна налаштувати параметри дисплея, зокрема колірну схему та фонове зображення для музики.

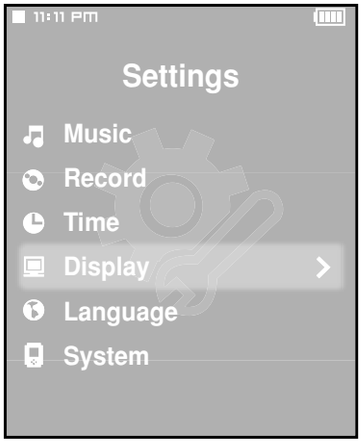

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Settings> , а потім натисніть кнопку[⁝⁝⁝].**

- З’явиться меню параметрів.

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Display> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться меню дисплея.

3 **За допомогою кнопок [∧ ∨ 〈 〉] і [⁝⁝⁝] налаштуйте бажані функції.**

- **<Color Theme>**: можна вказати колір фону для дисплея. Виберіть один із 6 варіантів кольору. Якщо вибрати варіант <Random>, колір фону змінюватиметься після кожного ввімкнення живлення плеєра.
- **<Music Background>**: можна вибрати фонове зображення для показу під час прослуховування музики. Пропонуються такі варіанти: <FLASH 1> , <FLASH 2> , <FLASH 3> , <Album Cover> <Photo> або <Auto> . У режимі <Auto> фонове зображення змінюватиметься з кожним відтворюваним файлом, причому для фону вибиратиметься одне з зображень <FLASH1> - <FLASH3>.
- **<Text Viewer Color>**: можна вказати колір фону для показу тексту. Виберіть один із 6 кольорів.
- **<Text Viewer Type>** : можна вибрати орієнтацію тексту на екрані: по вертикалі або по горизонталі. Можна вибрати такі варіанти: <Vertical> або <Horizontal> .
- **<LCD Brightness>** : можна відрегулювати яскравість зображення на дисплеї. Виберіть рівень із діапазону <0-10>.

Настройка мови

Вибір мови для відображення команд меню та інформації про доріжки (тегів ID3Tag)

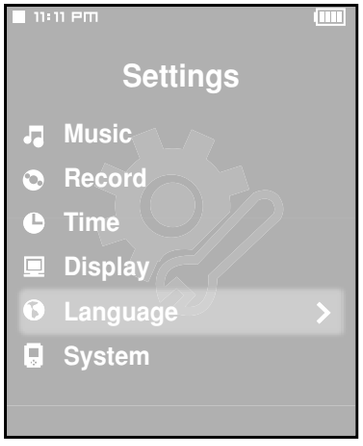

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Settings>, а потім натисніть кнопку [⁞⁞].**

- З'явиться меню параметрів.

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Language>, а потім натисніть кнопку [⁞⁞].**

- З'явиться меню мови.

3 **За допомогою кнопок [∧ ∨ 〈 〉] і [⁞⁞] налаштуйте бажані функції.**

- <Menu> (Меню): вибір мови для меню. Можна вибрати такі мови: < 한국어 > <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> < 日本語 > < 汉语(简体) > <Español> < 漢語(繁體) > < Русский > <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska> < ไทย >.
- <ID3 Tag> (тег ID3): вибір мови для відомостей про доріжки.Можна вибрати такі мови: <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Turkish> і <Vietnamese>.

ПРИМІТКА

- Список підтримуваних мов може бути змінено або розширено.
- **Що таке тег ID3?**
  Це блок даних, який вкладається до музичного MP3-файлу й містить відомості про нього, такі як назву твору, ім'я виконавця, альбом, рік, жанр та поле приміток.

Настройка системи

Можна вибрати режим завантаження, спосіб відновлення та звук для кнопок.

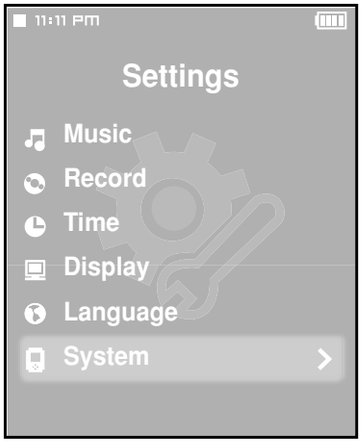

1 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <Settings>, потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться меню параметрів.

2 **Натисніть кнопку [∧ ∨] щоб вибрати пункт <System>, а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].**

- З’явиться меню параметрів системи.

3 **За допомогою кнопок [∧ ∨ 〈 〉] і [⁝⁝⁝] налаштуйте бажані функції.**

- **<Booting Mode>**: можна вказати, яке вікно має відображатися після перезапуску системи. Пропонуються варіанти <Main Menu> та <Last Played> .
- **<Resume> (Відновлення)**: визначення початкової точки, з якої відновлюється програвання після зупинення. Якщо вибрати значення <Off> , останній файл буде знову відтворено з початку. Якщо вибрати значення <On> , відтворення останнього файлу буде продовжено з місця, де його було припинено.
- **<Button Sound>**: увімкнення або вимкнення звукового сигналу під час натиснення кнопок. Можливі варіанти: <Off> та <On> .
- **<Volume Limit>**: щоб уникнути пошкодження слуху, можна встановити обмеження гучності в разі використання навушників. <On> - максимальний рівень гучності становитиме 20. <Off> - максимальний рівень гучності становитиме 40.
- **<Default Set>**: усі параметри повертаються до значень за умовчанням. Можна вибрати варіант <Yes> або <No> . ▶ стор. 77
- **<Memory>**: відображається вільний обсяг пам’яті. <Used> - використаний обсяг, <Available> - обсяг, який залишився, <Total> - загальний обсяг пам’яті.
- **<Firmware Version>**: відображається поточна версія вбудованого програмного забезпечення.

Стандартна настройка

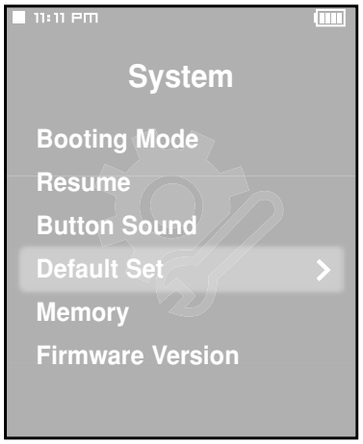

Натисніть кнопку [〈 〉] щоб вибрати пункт <Yes> або <No> , а потім натисніть кнопку [⁝⁝⁝].

- <Yes> : усі параметри повертаються до значень за умовчанням.
- <No> : значення за умовчанням скасовуються.

ПРИМІТКА

■ **Обсяг вбудованої пам'яті**

Фактичний доступний обсяг вбудованої пам'яті трохи менший від відображеного, оскільки частина пам'яті використовується для вбудованого програмного забезпечення.

Пошук і усунення неполадок

Якщо плеєр не працює належним чином, перевірте нижченаведені умови.
Якщо неполадка не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру компанії Samsung.

Проблема	Що потрібно перевірити / Усенення несправності
Живлення не вмикається.	■ Живлення плеєра не вмикатиметься, якщо акумулятор повністю розряджено. Зарядіть акумулятор і знову ввімкніть живлення. ■ Для скидання системи одночасно натисніть і утримуйте кнопки [MENU] та [A ⟷ B/ ●].
Кнопки не діють.	■ Перевірте, чи не зсунуто перемикач [HOLD] у напрямку стрілки. ■ Перевірте, чи натиснуто належну кнопку, а потім знову натисніть її. ■ Для скидання системи одночасно натисніть і утримуйте кнопки [MENU] та [A ⟷ B/ ●].
Екран не вмикається.	■ Зображення на дисплеї може бути погано видно під прямим сонячним світлом. ■ Якщо в меню <Settings> → <Display> вибрано команду <LCD Off>, дисплей може бути вимкнуто. Натисніть будь-яку кнопку - дисплей має ввімкнутися.
Живлення вимикається.	Живлення автоматично вимикається, коли акумулятор повністю розряджено. Зарядіть акумулятор.
Строк служби акумулятора відрізняється від зазначеного в інструкції.	■ Строк служби акумулятора залежить від режиму звуку та параметрів дисплея. ■ Строк служби виробу скорочується, якщо на тривалий час залишити його при високій або низькій температурі.
Несправність програми	Перевірте відповідність вимогам до комп'ютера.
Неможливо підключитися до комп'ютера.	Натисніть на панелі завдань комп'ютера кнопку <Пуск> і запустіть модернізацію Windows . Виберіть розділ «Key Updates and Service Packs» (Ключові версії та пакети послуг), а потім оновіть усі компоненти. Перезавантажте комп'ютер і відновіть підключення.
Швидкість перенесення файлів надто низька.	■ Якщо плеєр було відформатовано у Windows 2000, перенесення файлів може сповільнитися. Відформатуйте плеєр у Windows XP і повторіть спробу. Якщо на комп'ютері, окрім Media Studio, запущено інші програми, швидкість перенесення файлів буде низькою. Перед перенесенням переконайтеся, що всі непотрібні програми закрито.

Проблема	Що потрібно перевірити / Усенення несправності
Музика не програється.	■ Перевірте, чи збережено потрібний файл у пам’яті. ■ Перевірте, чи не пошкоджено музичний файл. ■ Перевірте ступінь зарядки акумулятора.
Файли не завантажуються.	■ Перевірте, чи правильно підключено кабель USB. Якщо необхідно, виправте підключення. ■ Перевірте, чи не переповнено пам’ять. ■ Для скидання системи одночасно натисніть і утримуйте кнопки [MENU] та [A ⟷ B/ ●].
Відсутність файлів або даних.	Переконайтеся, що кабель USB не було від’єднано під час перенесення файлів або даних. Від’єднання кабелю може спричинити серйозне пошкодження не лише файлів/даних, але й плеєра. Слід бути надзвичайно обережними, оскільки Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
Неправильне відображення часу програвання під час програвання.	Перевірте, чи не збережений файл в форматі VBR (Variable Bit Rate).
Неправильне відображення імені файлу	На екрані параметрів меню виберіть команди <Settings> (Настройки) → <Language> (Мова) → <ID3 Tag> (Тег ID3) і вкажіть належну мову.
Плеєр нагрівається.	Зарядка акумулятора може супроводжуватися нагріванням. Це не впливає на термін експлуатації або роботу плеєра.
Не вдається переглянути кліп; замість нього з’являється повідомлення.	Спробуйте знову завантажити кліп із Media Studio.

Дерево меню

Ви можете швидко переглянути структуру меню.

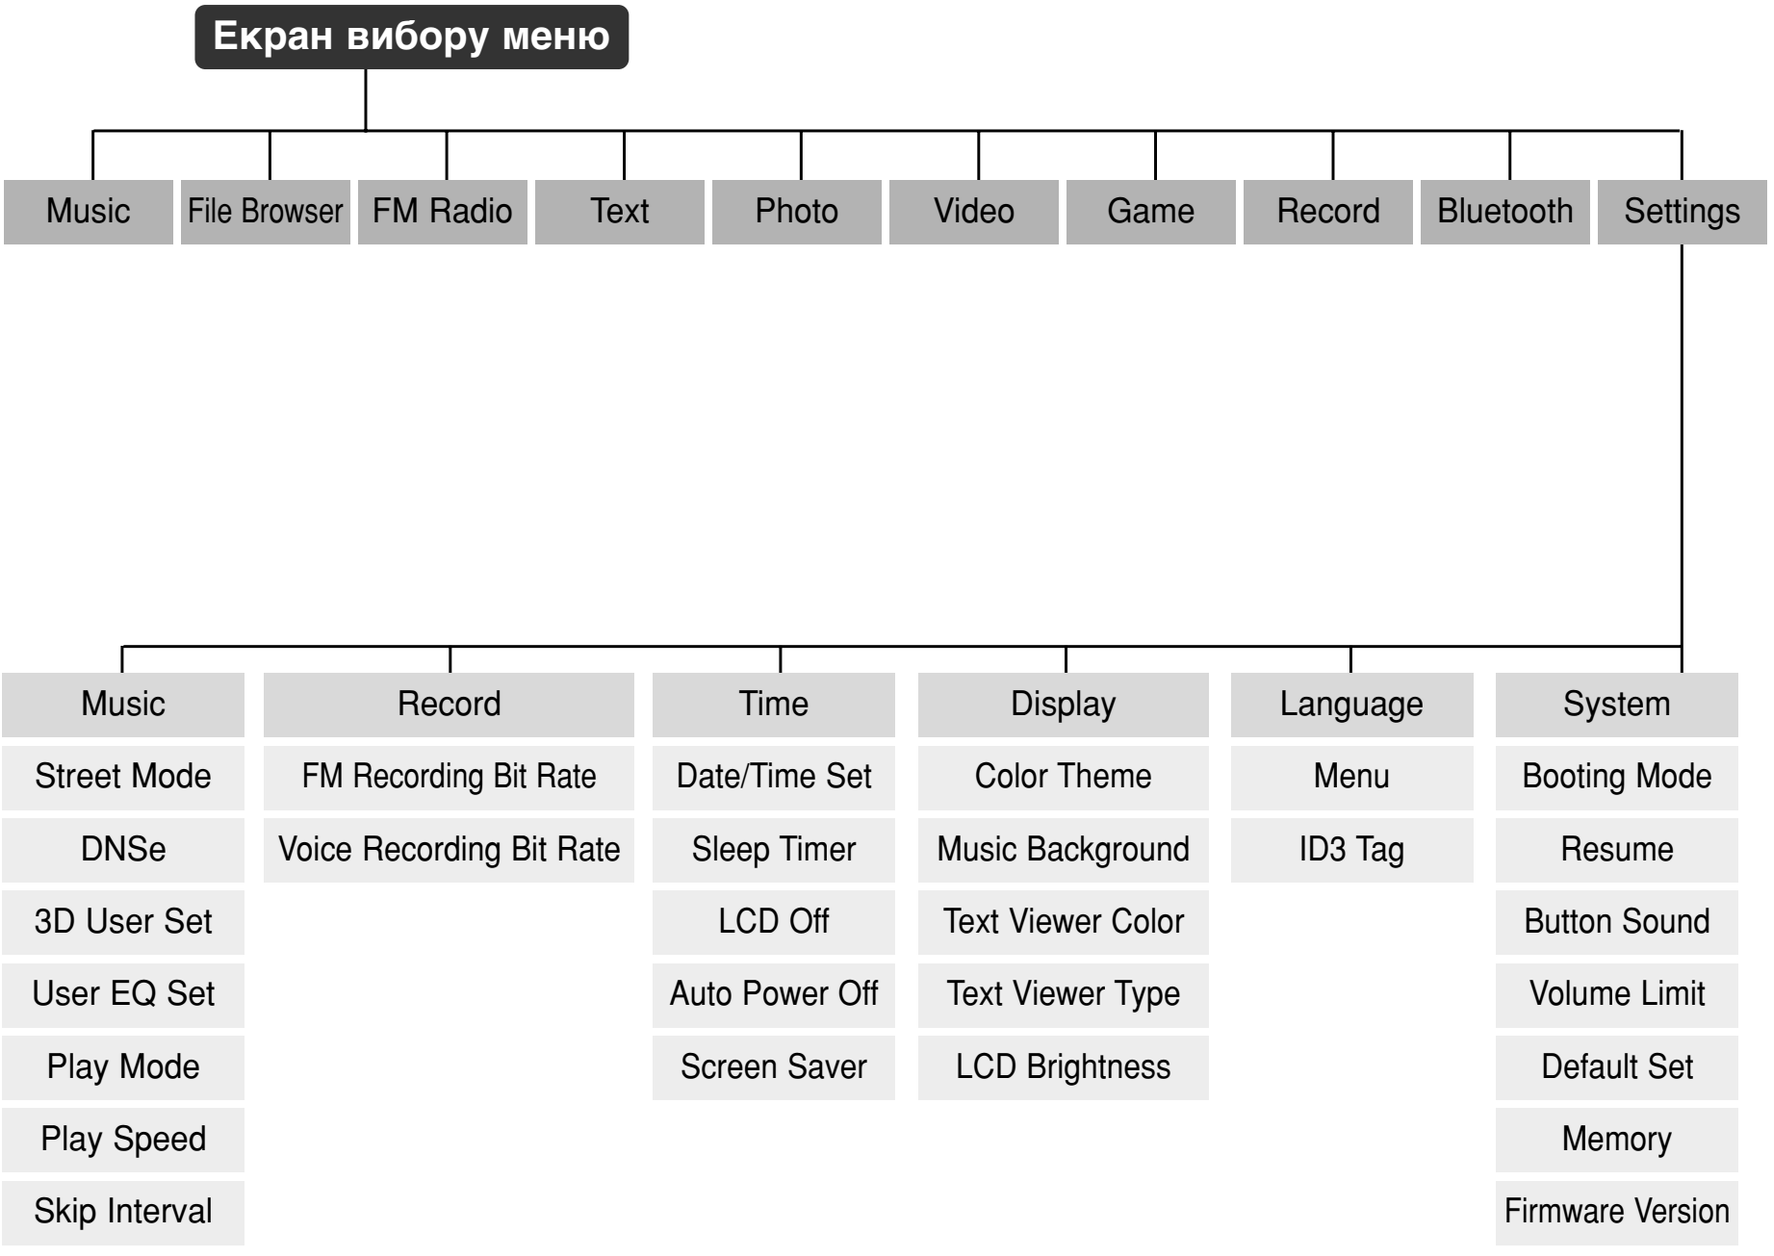

* Функція Bluetooth є лише у відповідних моделях (YP-T9B, T9JB).

Специфікації виробу

Модель		YP-T9
Живлення		3,7 В (літій-полімерний акумулятор)
Ємність вбудованого акумулятора		740 мА-год
Формат файлів	Сумісність	Музика : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8-320 кбіт/с, 8-48 кГц) WMA (5-320 кбіт/с, 8-48 кГц), Ogg (Q0-Q10) Відео: SVI (Відео: MPEG4, Аудіо: MP3 (44.1 кГц, 128 кбіт/с), Роздільна здатність: 208X176, частота кадрів: 15 кадрів/с) Зображення: JPG (прогресивне, послідовне розгортання, розмір файлу: до 3 МБ)
Максимальна кількість файлів і папок		Папки: 500, файли: 5000 (включаючи папки)
Вихідна потужність для навушників		20 мВт (16 Ом)
Вихідний діапазон частот		20 Гц - 20 кГц
Рівень шуму		85 дБ із ФНЧ на 20 кГц (для 1 кГц 0 дБ)
Тривалість програвання		Максимальна тривалість програвання музики: 30 годин (за умов: MP3 128 кбіт/с, гучність: 20, звичайний режим), максимальна тривалість програвання відео: 6 годин
Діапазон робочих температур		-5 - 35 °C
Корпус		Пластмаса
Вага		49 г
Розміри (ШхВхГ)		42.5 X 83.1 X 11.0 мм

радіо FM	Діапазон частот FM	87.5-108.0 МГц	Коефіцієнт гармонік FM	1%
	Відношення сигнал/шум FM	55 дБ	Корисна чутливість FM	10 дБмкВт

Blue tooth	Діапазон частот:	Приймання/передавання: 2402-2480 МГц	Модуль	BTTZ0502SA
	Підтримка спец. версії	1.2	Вихідна потужність	2,4 мВт

● Вміст цієї інструкції може бути без попередження змінено з метою подальшого вдосконалення.

Ліцензія

Виріб, до якого додається ця інструкція з експлуатації, ліцензовано на певних правах інтелектуальної власності певних третіх сторін. Дію цієї ліцензії обмежено приватним некомерційним використанням пристрою кінцевими користувачами для ліцензованих потреб. Права на комерційне використання не надаються.
Ліцензія не дійсна для інших виробів і не поширюється на будь-які неліцензовані вироби або процеси згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються або продаються разом із цим виробом. Ліцензія надає право лише на кодування та/або декодування аудіофайлів згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ця ліцензія не дає права на властивості або функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3

ЛИШЕ ДЛЯ ЄВРОПИ

Це позначення, зображене на виробі або в документації до нього, показує вказує на те, що по закінченні строку експлуатації цей виріб не слід знищувати разом з іншими побутовими відходами.
Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людей через неконтрольоване знищення відходів, відокремлюйте виріб від інших типів сміття та утилізуйте за правилами екологічно раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.
Особам, які придбали виріб для побутового використання, слід зв'язатися з роздрібними продавцями, в яких було придбано виріб, або з місцевими державними службами для отримання детальної інформації про те, куди і як можна здати пристрій для екологічно безпечної переробки.
Особам, які придбали виріб для комерційного використання, потрібно звернутися до постачальника та перевірити умови договору купівлі.
Цей виріб не слід знищувати з іншими комерційними відходами.

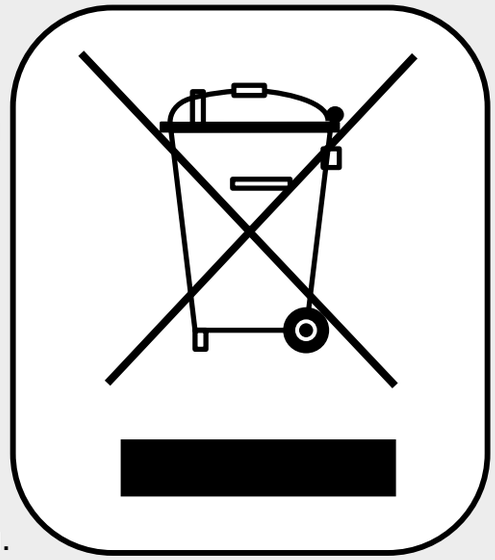

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжіться із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur

REV 0.0